

Содержание

1. Цель использования	3
2. Техническое описание	3
Вид приборного щитка	4
3. Технические данные	5
Экспликация к зарисовкам котлов	6
Технические данные	6
Зарисовки котлов	7
Разрезы котла тип D15P	7
Разрезы котлов типа D20P, D30P, D45P	7
Разрез котла тип D15, Разрез котла тип D45P	8
Котел без вытяжного вентилятора	8
Котел с вытяжным вентилятором	8
Схема вытяжного вентилятора у типов котлов D20P, D30P, D45P	8
4. Поставляемые принадлежности к котлу	9
Автоматическое удаление пепла из корпуса котла	9
5. Топливо	10
Основные данные о процессе горения древесины	10
Теплотворная способность топлива	10
6. Фундаменты для котлов	11
7. Вид среды и размещение котла в котельной	11
8. Дымовая труба	12
9. Дымовой канал	12
10. Пожарная охрана при установке и эксплуатации	13
Расстояния безопасности	13
11. Подключение котлов к сетям электроэнергии	14
12. Электрическая схема подключения электромеханического регулятора с вытяжным вентилятором, типа UCJ 4C52 (D20P)	14
13. Электрическая схема подключения электромеханического регулятора с вытяжным вентилятором котлов типа D30P, D45P	15
14. Электрическая схема подключения электромеханического регулятора котла типа D15P	16
15. Обязательные чешские государственные нормы (ЧСН ЕН) для проектирования и монтажа котлов	16
16. Выбор и способ подключения регулирующих и отопительных элементов	17
17. Охрана котлов против коррозии	18
18. Рекомендуемое подключение котла с прибором Laddomat 21	18
19. Рекомендуемое подключение котла с выравнивающей емкостью	19
20. Рекомендуемая схема подключения котла с прибором Laddomat 21 и аккумуляционными емкостями	19
21. Прибор Laddomat 21	20
22. Терморегулирующий клапан ESBE	20
23. Подключение охлаждающего контура против перегрева с предохранительным клапаном Honeywell TS 130 - 3/4 А или WATTS STS20 (температура открытия клапана 95 - 97°C)	21
24. Правила эксплуатации	21
Наладка котла перед отоплением пеллетами:	22
Наладка котла перед отоплением древесиной:	22
25. Установка блоков из жаростойкой керамики в топку котлов типа D15P, D20P	23
Подключение горелки к котлам типа D15P, D20P	23
Подключение горелки к котлам типа D30P, D45P	24
Система котла с наружным загрузочным бункером и транспортером	24
Котельная со встроенным загрузочным бункером на пеллеты	25
Настройка мощности и основных параметров при запуске котла и горелки IWABO VILLAS S1	25
Сигнализация – настройка	26
Расстка и эксплуатация при отоплении резервным топливом – древесиной	27
Дополнительный вторичный воздух под рамкой дверок	28
Регулировка мощности – механическая при отоплении резервным топливом – древесиной	28
Регулятор тяги HONEYWELL Braukmann FR 124 – Руководство по монтажу	29
26. Пополнение топлива при отоплении резервным топливом – древесиной	29
27. Очистка котлов и удаление пепла	29
28. Уход за отопительной системой, включая котлы	30
29. Техническое обслуживание и контроль	30
30. Возможные неисправности и способы их устранения	30
31. Запасные части	32
Замена уплотняющего шнура дверок	32
Подгонка петель и затворов дверок	32
32. Экология	33
Ликвидация котла по окончании срока его службы	33
ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ	34
ПРОТОКОЛ ОБ УСТАНОВКЕ КОТЛА	35
Монтаж осуществила фирма:	35
Установленные данные:	35
Записи о ежегодных ревизиях	36
Записи о проведённых гарантийных и постгарантийных ремонта	37

ЗАБОТЯСЬ О ТОМ, ЧТОБЫ ВЫ БЫЛИ УДОВЛЕТВО- РЕННЫ НАШИМ ПРОДУКТОМ, РЕКОМЕНДУЕМ ВАМ СОБЛЮДАТЬ ЭТИ ГЛАВНЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ ДЛИТЕЛЬНОГО СРОКА РАБОТЫ И ПРАВИЛЬНО- ГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОТЛА

1. Монтаж, контрольную растопку и обучение обслуживающего персонала **проведет монтажная фирма, обученная производителем**, которая также заполнит протокол о установке котла (стр. 37).
2. При отоплении пеллетами **используйте исключительно качественное топливо** диаметром **6 – 8 мм**, изготовленное из мягкого дерева без коры (белые пеллеты).
3. При горении древесины в бункере с топливом происходит образование **смола и конденсата (кислот)**. Поэтому за котлом должен быть установлен прибор Laddomat 21 или терморегулирующий вентиль, для того, чтобы была соблюдена **минимальная температура возвратной воды в котле 65°C**. Эксплуатационная температура воды в котле должна быть в диапазоне **80-90°C**.
4. При отоплении на древесном топливе, эксплуатационный диапазон мощности котла не должен **постоянно быть меньше 50%**.
5. Каждый циркуляционный насос в системе должен управляться самостоятельным термостатом так, чтобы была **обеспечена предписанная минимальная температура возвратной воды**.
6. Рекомендуем Вам подключить котел с **одной выравнивающей емкостью**, объем которой должен быть 500 - 1000 литров. Этим достигается долговечность эксплуатации горелки для пеллет и меньшее потребление топлива.
7. **Древесное топливо использовать исключительно в сухом состоянии до 12 - 20% влажности – более высокий уровень влажности снижает мощность котла и увеличивает расход топлива.**



ВНИМАНИЕ – Если котел подключен с прибором Laddomat 21 или с терморегулирующим вентилем TV 60°C и с аккумуляционными емкостями (см. приложенную схему), то гарантийный срок на корпус котла увеличивается с 24 до 36 месяцев. Гарантия на остальные детали остается неизменной. В случае несоблюдения данных правил, воздействие низкотемпературной коррозии может привести к значительному сокращению долговечности корпуса и керамических форм. Корпус котла может проржаветь за 2 года.

1. Цель использования

Тепловодные типы котлов ATMOS D15P, D20P, D30P, D45P предназначены для комфортного отопления жилых домов, дачных домиков и других объектов пеллетами и древесиной, как резервным топливом, в случае крайней необходимости. Для отопления можно использовать пеллеты диаметром 6 – 8 мм и любое сухое древесное топливо с длиной поленьев 300-700 мм в соответствии с типом котла. Котел не предназначен для сжигания опилок и мелкого древесного мусора.


2. Техническое описание

Котлы сконструированы, так что с их левой или правой стороны размещается горелка на пеллеты с транспортером, который прикреплен с помощью болтов к рамке с уплотнительным шнуром 18 x 32 мм. Корпуса котлов изготовлены как сварная конструкция из листового железа толщиной 3-6 мм. Они образованы загрузочным бункером топлива (топкой), который в нижней части снабжен жаростойким блоком а в верхней части – керамическим шарообразным пространством. У типов котлов D15P, D20P всегда на противоположной стороне горелки на пеллеты находится жаростойкий блок, на котором происходит догорание пламени, и который защищает корпус котла от повреждения. В нижней части котла располагается подвижная решетка для лучшего золоудаления, под которой находится зольник. Передняя стенка котла снабжена в верхней части загрузочными (очистными) дверками. Корпус котла снаружи изолирован минеральным войлоком, вложенным под железное покрытие наружной обшивки котлов. В верхних частях котлов находится панель управления с выключателем, рабочим (регулирующим) термостатом, термостатом для насоса, предохранительным термостатом, термометром и предохранителем. В задней части котлов находится канал подачи воздуха для отопления древесиной, в случае крайней необходимости. Он снабжен регулирующим клапаном, который управляется с помощью регулятора тяги Honeywell FR 124. В стандартном изготовлении котел оборудован охлаждающим контуром против перегрева. Кроме того, для достижения максимальной мощности, в задней части котлов D20P, D30P, D45P располагается вытяжной вентилятор. Этот вентилятор включается отдельным выключателем, находящимся на панели управления котла и управляется тем же рабочим термостатом, что и горелка на пеллеты.



Вытяжной вентилятор у котла типа D20P использовать только при наставленной мощности горелки от 16 до 22 кВт. При отоплении пеллетами, у типов котлов D30P, D45P вытяжной вентилятор должен постоянно находиться в рабочем режиме.

Вид приборного щитка

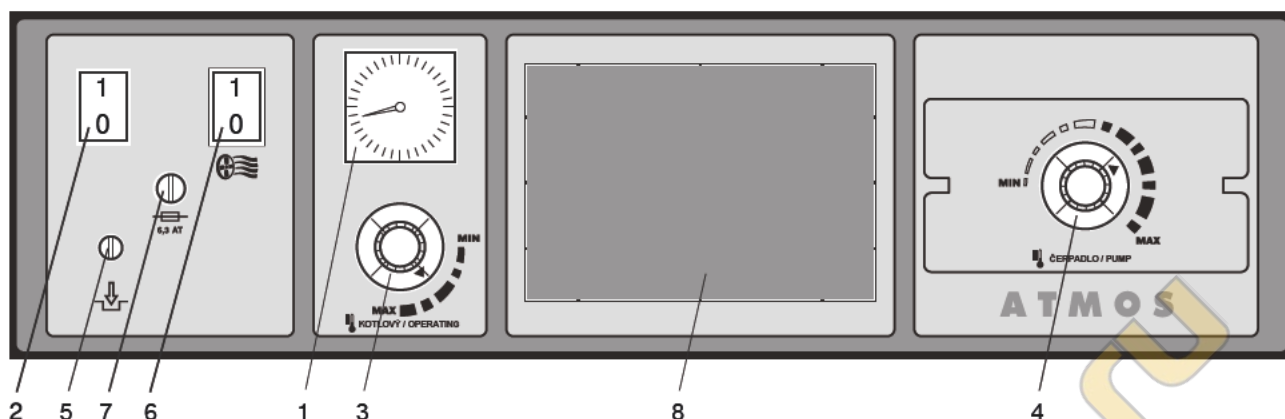

1. Термометр
2. Главный выключатель
3. Регулирующий термостат (котла)
4. Термостат для насоса.
5. Предохранительный термостат
6. Выключатель вытяжного вентилятора (кроме котла типа D15P)
7. Предохранитель
8. Место для электронной регуляции отопительной системы (92x138 мм)

Описание:

1. **Термометр** – следит за температурой воды на выходе из котла.
2. **Главный выключатель** – создает возможность выключить весь котел, в случае необходимости (запустить в работу горелку на пеллеты) .
3. **Регулирующий термостат** – управляет ходом горелки на пеллеты и, заодно, у типов котлов D20P, D30P вытяжной вентилятор в соответствии с температурой воды на выходе из котла.
4. **Термостат для насоса** – служит для включения насоса в схеме котла (наставить температуру 70 -80°C).
5. **Предохранительный термостат необратимый** – служит как охрана котла против перегрева при неисправности регулирующего термостата или, как сигнализация превышения аварийной температуры – при превышении аварийной температуры необходимо вдавить.
6. **Выключатель вытяжного вентилятора** – служит для включения вытяжного вентилятора у типов котлов D20P, D30P, D45P при отоплении на пеллетах. При отоплении на древесине он должен быть постоянно выключен.
7. **Предохранитель (6,3А)** – охрана электроники горелки на пеллеты.
8. **Место для электронной регуляции** отопительной системы можем снабдить каким угодно регулятором, который войдет в отверстие (92x138 мм). Вывод электрических проводов предварительно подготовлен к его подключению к электросети

3. Технические данные

Тип котла ATMOS		D15P	D20P	D30P	D45P
Мощность котла	кВт	4,5-15	6,5-22	8,9-29,8	13,5-45/48(60)
Площадь нагрева	м ²	1,9	2	2,7	3,6
Объем топливного бункера	дм ³	70	70	105	140
Размер загрузочного отверстия	мм	270x450	270x450	270x450	270x450
Предписанная тяга дымовой трубы	Па	18	15	21	23
Максимальное рабочее давление воды	кПа	250	250	250	250
Вес котла	кг	289	305	370	430
Диаметр вытяжного раструба	мм	152	152	152	152
Высота котла	мм	1405	1405	1405	1405
Высота котла	мм	606	606	606	606
Глубина котла	мм	470	470	670	870
Степень защиты электронной части	IP	20			
Электрическая потребляемая мощность	Вт	1120	1170	510	510/2230
- при запуске		120	170	110	110/120
- во время работы					
Эффективность котла	%	90,4	91,1	>90	>90
Класс котла		3			
Температура продуктов горения при номинальной мощности (пеллеты)	°C	141	128	170	170
Вес продуктов горения при номинальной мощности (пеллеты)	кгс	0,012	0,016	0,025	0,035
Предписанное топливо		качественные пеллеты диаметром 6-8 мм с теплотворной способностью 15 – 18 МДж/кг ⁻¹			
Резервное топливо, в случае крайней необходимости		Сухая древесина с теплотворной способностью 15 – 17 МДж/кг ⁻¹ с содержанием воды 12 -20 %, диаметром 80 – 150 мм			
Среднее потребление древесного топлива	кг/ч ⁻¹	3,7	5	8,6	11,8
Максимальная длина поленьев	мм	310	310	510	710
Время горения при ном.мощности-дерево	час	2	2	2	2
Объем воды в котле	л	65	82	91	117
Гидравлические потери котла	мбар	0,22	0,22	0,23	0,24
Гидравлические потери котла	л	500	500	750	1000
Подключаемое напряжение	В/Гц	230/50			
Предписанная минимальная температура возвратной воды при эксплуатации – 65 оС.					
Предписанная эксплуатационная температура котла – 80-90 оС.					

Экспликация к зарисовкам котлов


- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Корпус котла 2. Дверки загрузочные (очистные) 3. Зольник 4. Панель управления 5. Регулирующий клапан 6. Жаростойкий блок – дно топки 7. Жаростойкий блок – верхнее шарообразное пространство 8. Заслонка рамки 9. Вытяжной вентилятор 10. Регулятор мощности - Honeywell FR 124 11. Филенка дверцы - Sibral 12. Уплотнитель дверки - шнур 18x18 13. Затвор 14. Жаростойкий блок – задний торец шарообразного пространства 15. Затвор зольника 16. Охлаждающий контур против перегрева 17. Крышка отверстия для горелки | <ol style="list-style-type: none"> 18. Очистительная крышка трубной доски 19. Замедлитель (у типов котлов D20P, D30P, D45P- одновременно щетка) 20. Очистительная крышка заднего канала 21. Термометр 22. Главный выключатель 23. Регулирующий термостат (котел) 24. Термостат для насоса 25. Предохранительный термостат 26. Предохранитель 27. Выключатель вытяжного вентилятора 28. Решетка <p> К - патрубок дымохода
 L - выпуск воды из котла
 М - впуск воды в котел
 N - патрубок для питательного крана
 P - патрубок для датчика вентиля, управляющего охлаждающим контуром (TS 130, STS 20) </p> |
|---|---|

Технические данные


Rozměry	D15P	D20P	D30P	D45P
A	1405	1405	1405	1405
B	470	470	670	870
C	606	606	606	606
D	1040	848	848	848
E	152	152	152	152
G	211	211	211	211
H	1163	1163	1163	1163
CH	202	202	202	202
J	6/4"	6/4"	6/4"	2"

Зарисовки котлов


Разрезы котла тип D15P

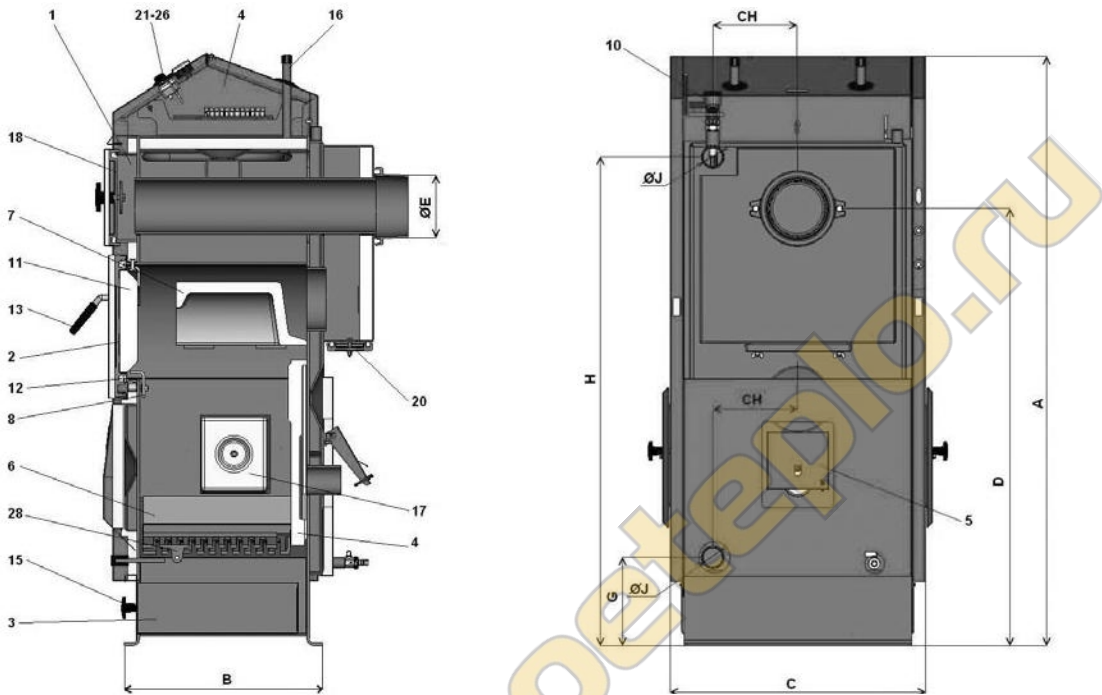

Разрезы котлов типа D20P, D30P, D45P

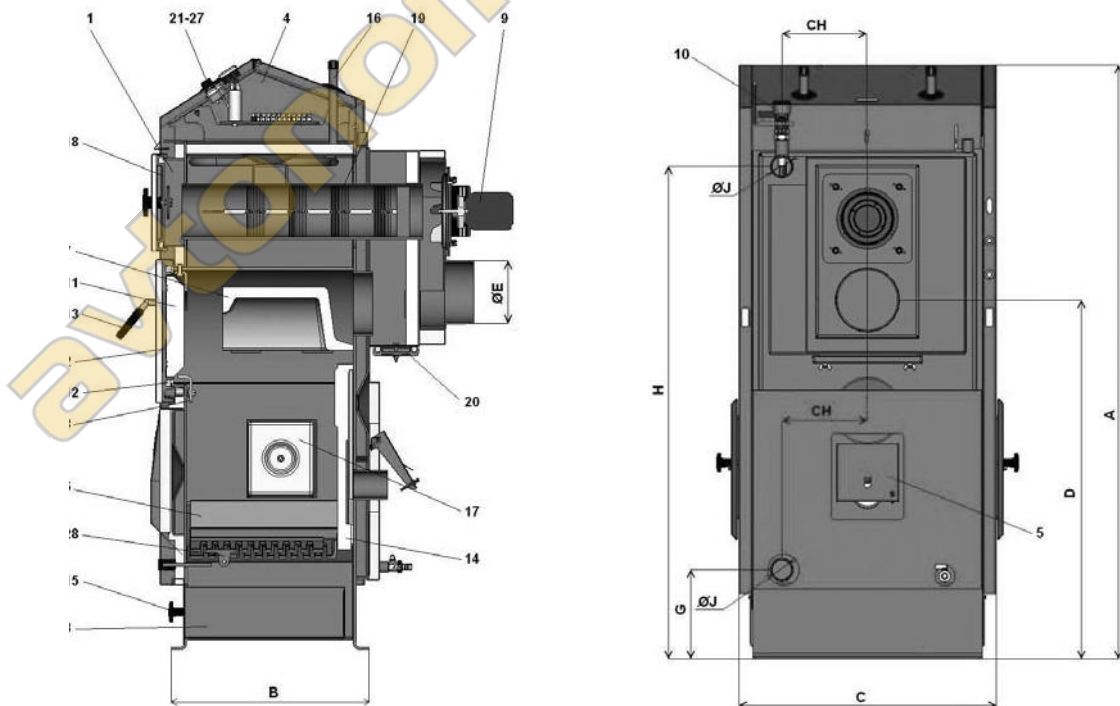


Разрез котла тип D15P

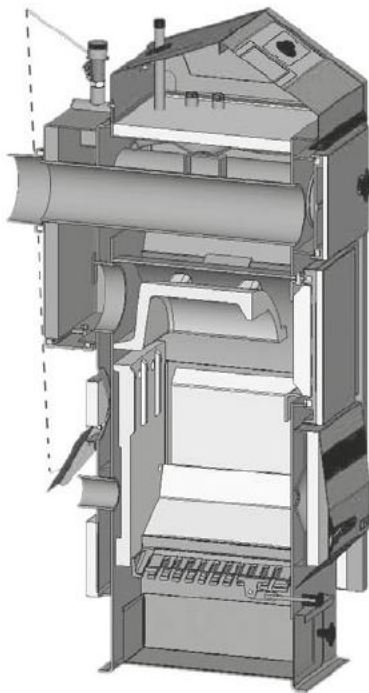

Котел без вытяжного вентилятора

Разрез котла тип D45P

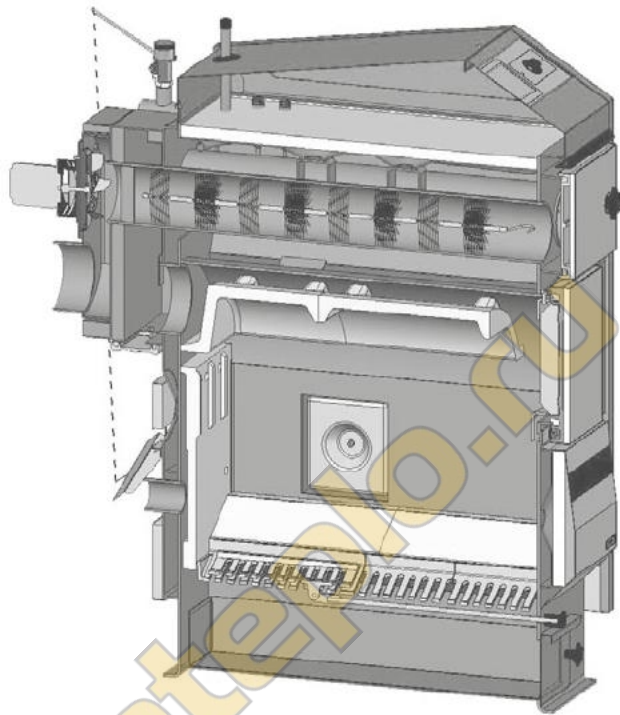


Котел с вытяжным вентилятором

Схема вытяжного вентилятора у типов котлов D20P, D30P, D45P



ВНИМАНИЕ – Вытяжной вентилятор (S) поставляется в разобранном виде. Установите его на задний дымовой канал, все тщательно затяните, подключите к розетке и испытайте его в спокойном режиме.

- 1 - Мотор
- 2 - Пластина
- 3 - Крыльчатка (нержавейка)
- 4 - Гайка с левой резьбой и прокладка
- 5 - Гайка барашковая
- 6 - Болт
- 7 - Большой уплотнитель (2 шт)
- 8 - Малый уплотнитель

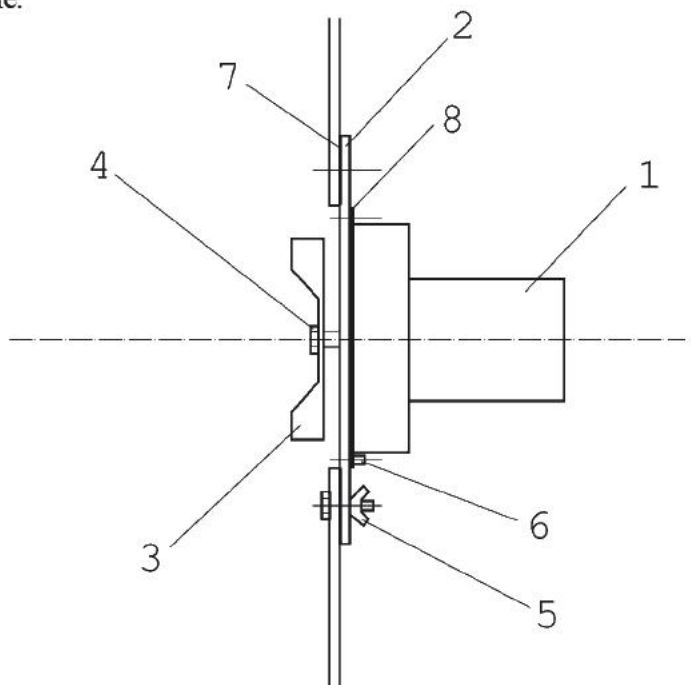


4. Поставляемые принадлежности к котлу

Стальная щетка с принадлежностями	1 шт.
Кочерга	1 шт.
Питательный кран	1 шт.
Руководство по использованию и обслуживанию	1 шт.

Автоматическое удаление пепла из корпуса котла



Как дополнительное оснащение, существует возможность оборудовать каждый котел на пеллетах, который был изготовлен после 1.3.2007, автоматическим золоудалением из корпуса котла в зольник, который достаточно высыпать один раз за 14 - 45 дней, в зависимости от качества пеллет и интенсивности отопления. Это автоматическое оборудование, с помощью шнекового транспортера с коробкой передач, удаляет золу из камеры под горелкой в равномерных интервалах - каждый час в течение одной минуты или в соответствии с другой настройкой модуля золоудаления. Выключением и включением главного выключателя котла можно повторить данный цикл несколько раз. При полном заполнении зольника произойдет автоматическая остановка оборудования золоудаления (шнека) и звуковой сигнал. Восстановление работы котла можно провести после очистки зольника с помощью выключения и включения главного выключателя котла.

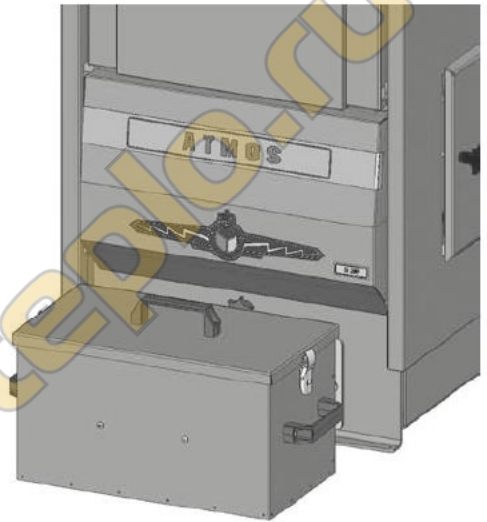

RUS



Автоматическое удаление пепла не требует особого ухода, необходимо только регулярно выносить переносной зольник, который прихвачен к котлу двумя крепежными клипсами со страховкой. Во время работы котла клипсы должны быть надлежащим образом защелкнуты, так, чтобы не могло дойти к открытию оборудования автоматического удаления пепла и выталкиванию пепла в помещение котельной. Корпус автоматического оборудования и крышка самого переносного зольника также должны быть надлежащим образом подтянуты и защелкнуты, чтобы не могло дойти к выталкиванию пепла в помещение котельной. При установке этого оборудования необходимо руководствоваться прилагаемой к нему инструкцией.

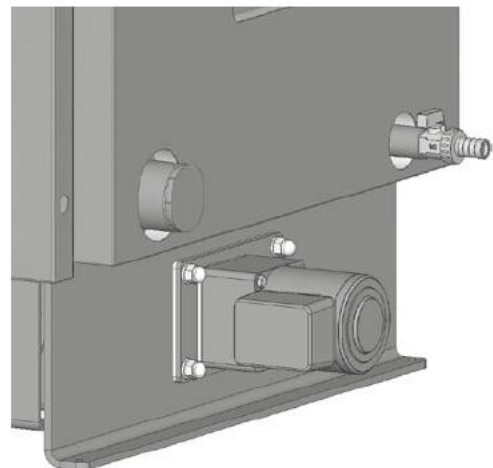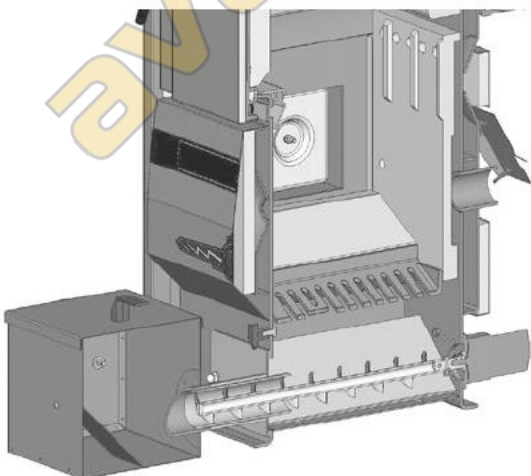

5. Топливо

Предписанным топливом являются качественные пеллеты диаметром \varnothing 10 - 25 мм с теплотворной способностью 16-19 МДж/кг⁻¹. Как резервное топливо, в случае крайней необходимости, используйте сухую колотую поленовую древесину диаметром \varnothing 80 - 150 мм минимально 2 года вылежанную, с влажностью 12 - 20%. Длина поленьев – 300 - 700 мм с теплотворной способностью 15-17 МДж/кг⁻¹. Возможно сжигание и древесных отходов крупномерной древесины. Качественными пеллетами считаются такие, которые не распадаются на опилки и изготовлены из мягкой древесины без коры (белые пеллеты).

Основные данные о процессе горения древесины


Максимальная мощность и долговечность котла будет обеспечена, если отопление будет производиться отлежавшейся в течение 2 лет древесиной. На ниже указанном графике видна зависимость теплотворной способности топлива от содержания в нем воды. Полезный энергетический объем в древесине заметно снижается с увеличением содержания в ней воды.

Например:

Древесина с содержанием 20% воды имеет тепловые параметры 4 кВт.ч / 1кг древесины.

Древесина с содержанием 60% воды имеет тепловые параметры 1,5 кВт.ч / 1кг древесины.

кВт/кг

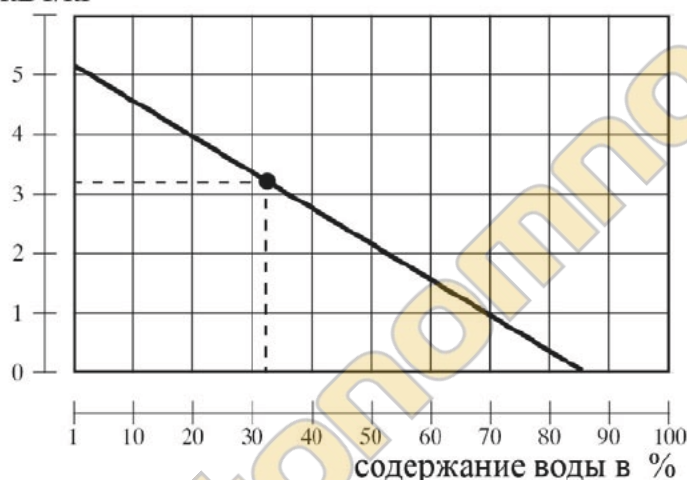

● например, древесина сосны, хранящаяся под навесом в течение 1 года – указано на графике.



Котлы не рассчитаны на сжигание древесины с содержанием воды ниже 12%.

Теплотворная способность топлива


Порода древесины	Тепловая мощность на 1 кг		
	Ккал	кДж	кВт
ель	3900	16250	4,5
сосна	3800	15800	4,4
береза	3750	15500	4,3
дуб	3600	15100	4,2
бук	3450	14400	4,0



Свежая древесина горит плохо, сильно дымит и существенно снижает срок службы котла и дымовых труб. Мощность котла снизится аж на 50% и потребление топлива увеличится в два раза.

6. Фундаменты для котлов

Тип котла (мм)	A	B
D15P, D20P	600	600
D30P	600	800
D45P	600	1000

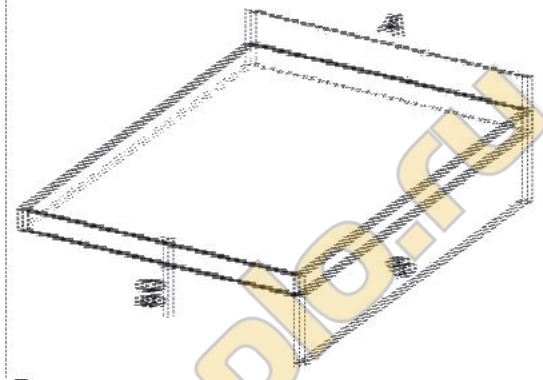


Рекомендуем под котел подготовить бетонный (металлический) фундамент

RUS

7. Вид среды и размещение котла в котельной

Котлы могут быть использованы в „исходной среде”, AA5/AB5, в соответствии с чешскими государственными нормами ЧСН 3320001/1995. Котлы должны размещаться в котельной, в которую обеспечивается достаточный приток воздуха, необходимого для процесса горения. Размещение котлов в жилых помещениях (включая коридоры) является недопустимым. Сечение проема для притока воздуха сгорания в помещение котельной для котла мощностью 4,5 - 48 кВт – должно быть минимально 300 см².

- 1 - Дымовая труба
- 2 - Дымовой канал
- 3 - Котел
- 4 - Горелка
- 5 - Транспортёр
- 6 - Бункер

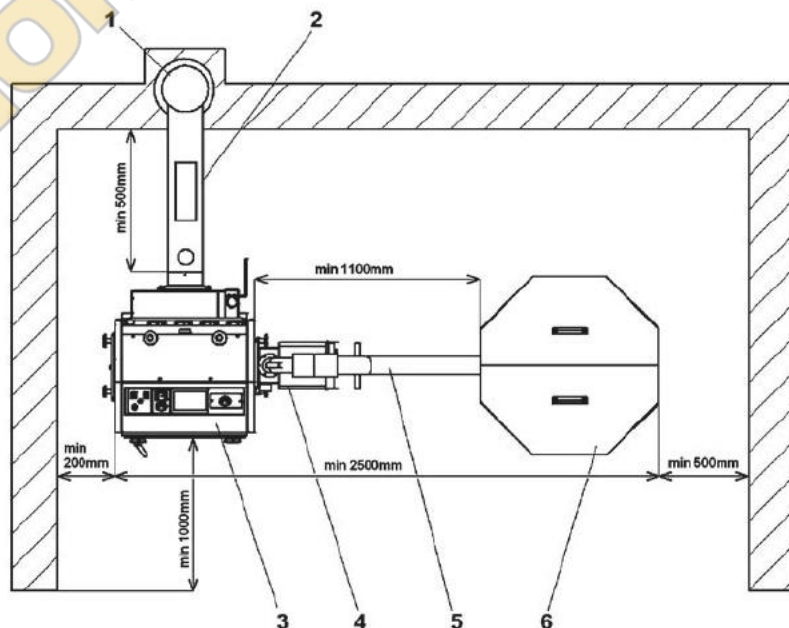

8. Дымовая труба

Подключение отопительного прибора к дымовой трубе всегда должно производиться после согласования данного вопроса в соответствующей инстанции.

Дымовая труба должна всегда производить достаточную тягу и надежно обеспечивать отвод продуктов горения в свободную атмосферу, практически на всех возможных рабочих режимах. Для правильного функционирования котлов необходимо, чтобы все параметры отдельной дымовой трубы были правильно установлены, потому что от ее тяги зависит процесс горения, мощность и долговечность работы котла. Тяга дымовой трубы напрямую зависит от ее сечения, высоты и шероховатости внутренней поверхности дымохода. К дымовой трубе, к которой подключен котел, не может подключаться иной отопительный прибор. Диаметр дымовой трубы не должен быть меньше, чем диаметр вывода отходящих газов котла (мин. 150 мм). Тяга трубы должна достигать предписанных параметров (см. Технические данные на стр.7). Однако, она не должна быть слишком высокой, чтобы она не снижала эффективность котла и не мешала процессу сжигания (не дергала огонь). В случае возникновения большой тяги, установите в дымовом канале между котлом и трубой дроссельную заслонку (ограничитель тяги).

Информационные параметры размеров сечения дымовой трубы:

20 x 20 см	высота 7 м
Ø 20 см	высота 8 м
15x15см	высота 11 м
Ø 16 см	высота 12 м

Точное определение размеров дымовой трубы производится в соответствии с нормой ЧСН 73 4201:2002. Предписанная тяга трубы указана в ст. 3. «Технические данные».

9. Дымовой канал


Дымовой канал должен входить в дымовую трубу. Если нельзя подключить котел непосредственно к дымоходу, наставка дымового канала должна быть как можно короткой, но не длиннее чем 1 м, без дополнительной поверхности нагрева и должна подниматься в направлении дымовой трубы. Дымовые каналы должны быть крепкими и плотными, чтобы не происходила утечка продуктов горения наружу и внутри ревизии. Дымовые каналы не должны проходить через чужие жилые и бытовые секции.

Внутреннее сечение дымового канал не должно быть больше чем внутреннее сечение дымохода и не должно сужаться в направлении дымовой трубы. Использование колен в канале недопустимо. Способы проведения проходов канала в конструкциях из горючих материалов указаны в приложениях 2 и 3 норм ЧСН 061008/97 и являются пригодными, особенно, для передвижных сооружений, деревянных домов и т.д.

- 1 Термометр продуктов сгорания
- 2 Ревизия для чистки
- 3 Дроссельная заслонка (ограничитель тяги)



В случае возникновения большой тяги в трубе, установите в дымовом канале дроссельную заслонку (3), или ограничитель тяги.N

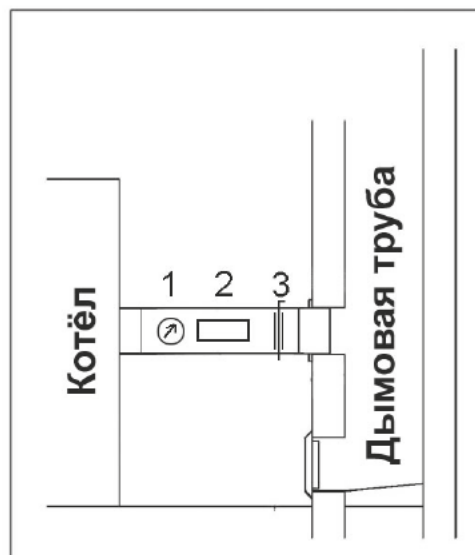

10. Пожарная охрана при установке и эксплуатации отопительных приборов

Выдержка из Чешских государственных норм ЧСН 061008/97- «Пожарная безопасность локальных потребителей и источников тепла».

Расстояния безопасности

При установке отопительных приборов должны соблюдаться расстояния безопасности от строительных конструкций, минимально 200 мм. Это расстояние действительно для котлов и дымовых каналов, расположенных вблизи горючих материалов со степенью горючести В, С1 и С2 (степени горючести указаны в таблице №1). Расстояние безопасности (200 мм) необходимо удвоить, если котлы и дымовые каналы находятся вблизи горючих материалов со степенью горючести С3 (см. таб. №1). Расстояние безопасности необходимо удвоить, если степень горючести материала не установлена. Расстояние безопасности снизится на половину (100 мм) при использовании теплоизоляционной плиты (асбестовая плита негорючей, толщиной мин. 5 мм, установленной на расстоянии 25 мм от защищаемого горючего материала (горючая изоляция). Экранизирующая плита или защитная стена (на охраняемом предмете) должна превышать очертания котлов, включая дымовые каналы, минимально на 150 мм с каждой стороны и над верхней поверхностью котлов минимально на 300 мм. Экранизирующей плитой или защитной стеной должны быть защищены и сантехнические приборы из горючих материалов, в случае, если нельзя соблюсти расстояние безопасности (напр. в передвижных сооружениях, дачных домиках и т.д. – подробное описание в ЧСН 061008. Расстояние безопасности должно соблюдаться и при установке сантехнических приборов вблизи котлов. Если котлы устанавливаются на полу из горючего материала, они должны быть покрыты подложкой из негорючего, теплоизоляционного материала, превышающей по размерам площадь котла со стороны загрузочных и зольных дверок, минимально на 300 мм перед дверцами – по остальным сторонам - минимально 100 мм. Для негорючей подложки из теплоизоляционного материала можно использовать все материалы, имеющие степень горючести А.

Таблица №1

Степень горючести строительных материалов и изделий	Строительные материалы и изделия по степеням горючести (выписка из ЧСН 730823)
А - негорючие	гранит, песчаник, бетон, кирпич, керамические плитки, строительные растворы, противопожарные штукатурки и т. д.
В – нелегко горючие	акумин, изомин, гераклит, лигнос, блоки из базальтового волокна, плиты из стекловолокна, новодур
С1 – тяжело горючие	древесина лиственных пород (бук, дуб), плиты гобрекс, фанера, сирколит, верзалит, слоистый пластик с бумажным наполнителем (умакарт, экрона)
С2 – средне горючие	древесина хвойных пород (сосна, лиственница, ель), древесностружечные и пробковые плиты, резиновые напольные покрытия (Индустриал, Супер)
С3 – легко горючие	Древесноволокнистые плиты (Гобры, Солولاк, Сололит), целлюлозные материалы, полиуретан, полистирен, полиэтилен, облегчённый ПВХ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - При возникновении опасности временной утечки горючих газов или паров, а также во время работ, проведение которых может привести к опасности возникновения пожара или взрыва, (напр. наклеивание ленолеума, ПВХ и т.д.),

котлы должны быть немедленно остановлены перед возникновением такой опасности. На котлы а также на расстоянии от котлов меньшем, чем расстояние безопасности, не должны откладываться предметы из горючих материалов.


11. Подключение котлов к сетям электроэнергии

К электрической сети напряжением 230 V, 50 Hz котлы подключаются электрическим шнуром без вилки. Электрический блок питания типа M, при его вымене сервисной организацией должен быть установлен блок подобного типа. Подключение котлов к электросети имеет право производить только профессиональный специалист, имеющий на это разрешение в соответствии со всеми действующими в данной стране постановлениями и инструкциями.




ВНИМАНИЕ – вводной электрический шнур не должен заканчиваться вилкой, включенной в штепсельную розетку. Он должен быть подключен непосредственно к распределительному ящику или коробке, чтобы не произошла замена проводника

12. Электрическая схема подключения электромеханического регулятора с вытяжным вентилятором, типа UCSJ 4C52 (D20P)

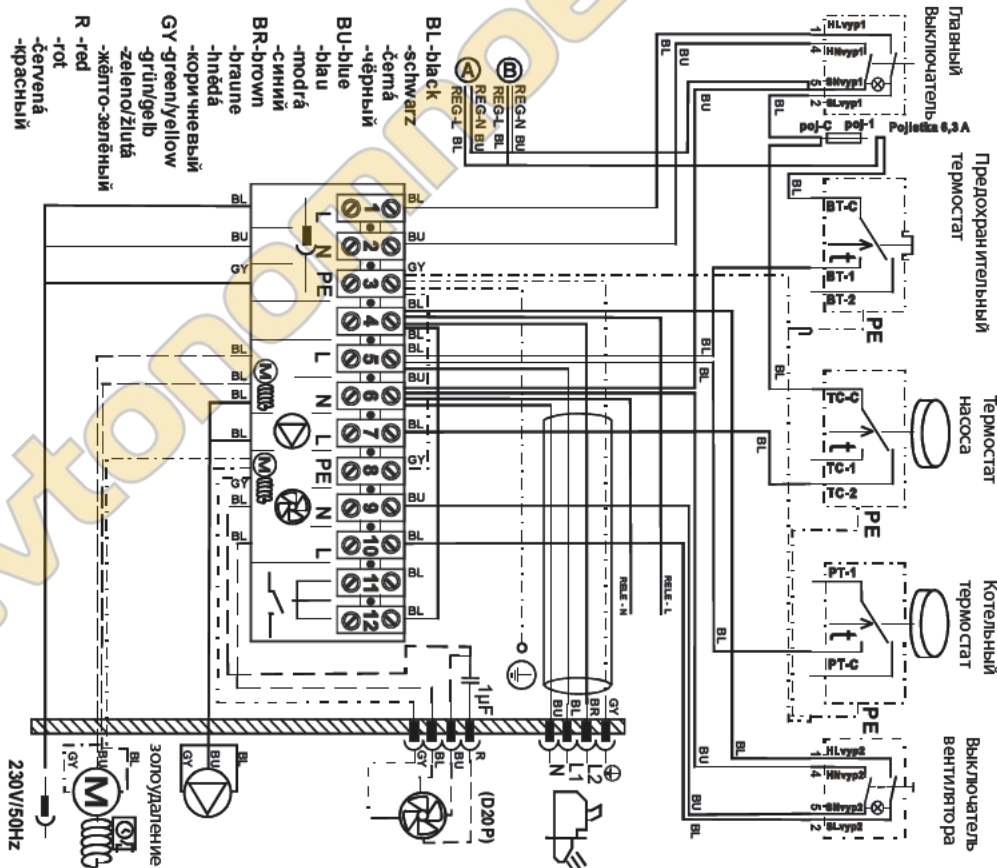


Разъемы А и В служат для подключения электронного регулятора отопительной системы, который можно вставить в панель управления некоторых типов котлов.

13. Электрическая схема подключения электромеханического регулятора с вытяжным вентилятором котлов типа D30P, D45P

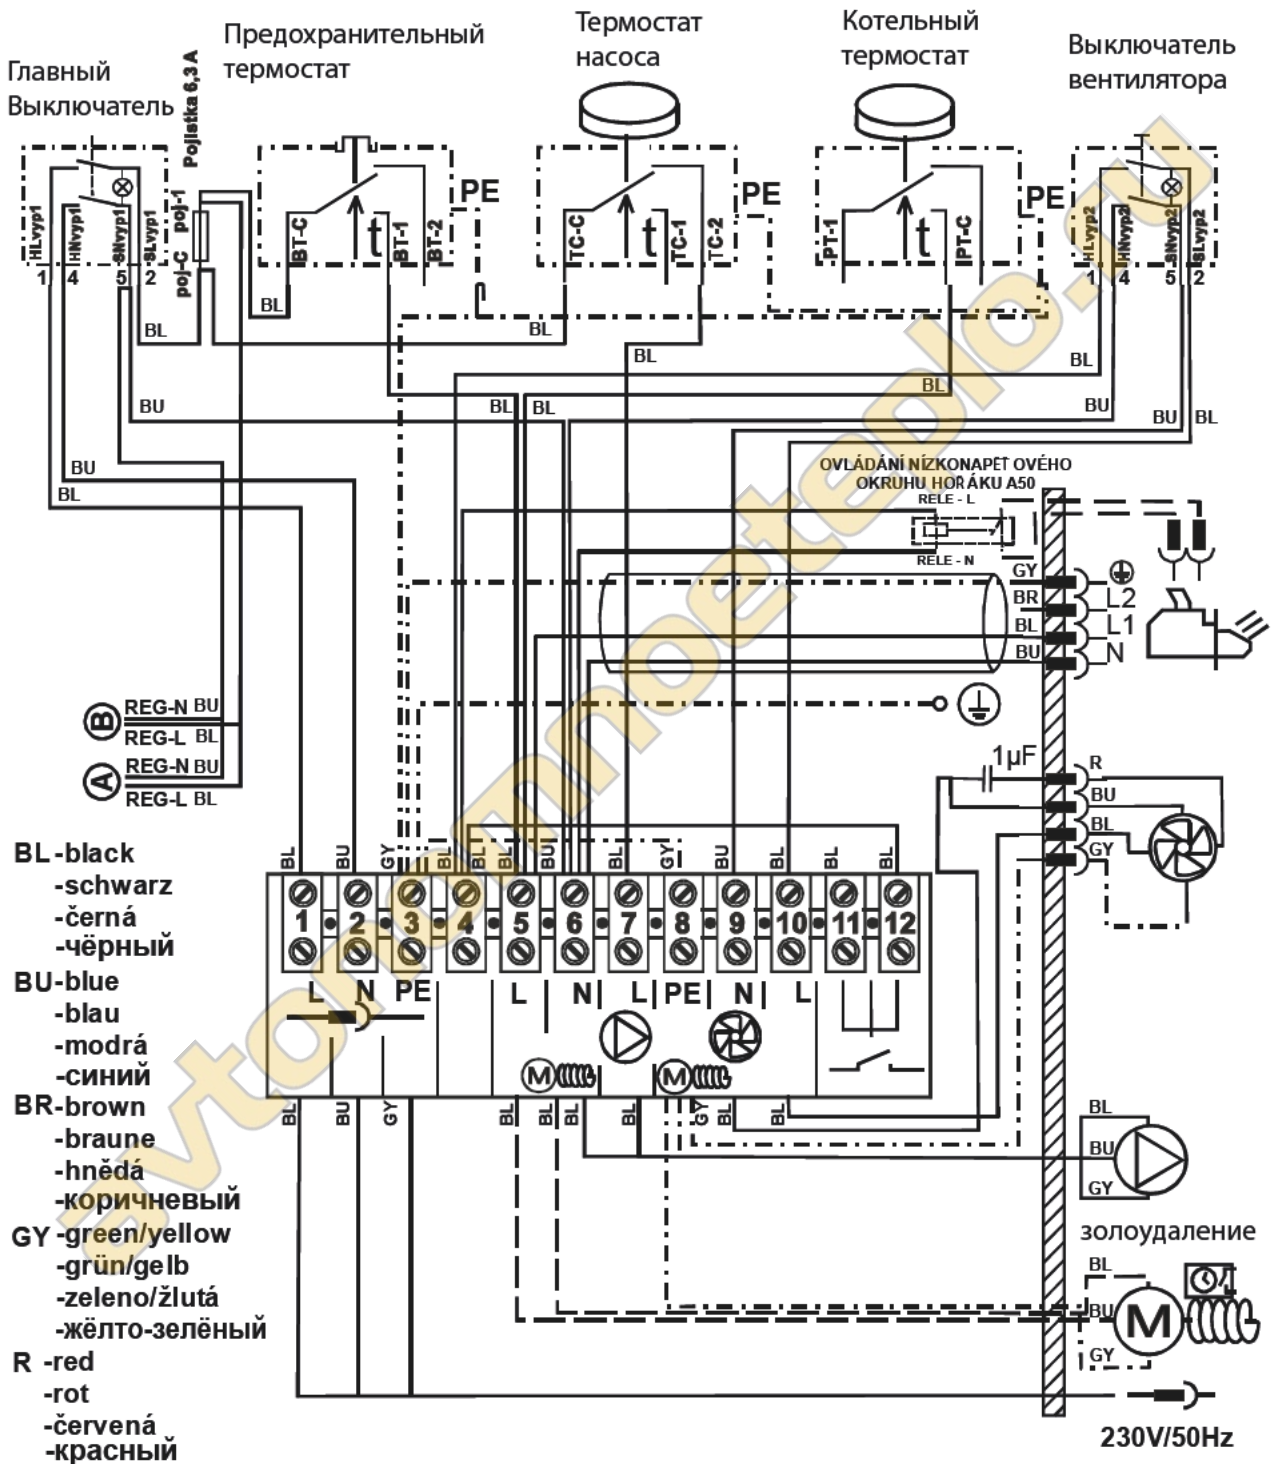

RUS

14. Электрическая схема подключения электромеханического регулятора котла типа D15P

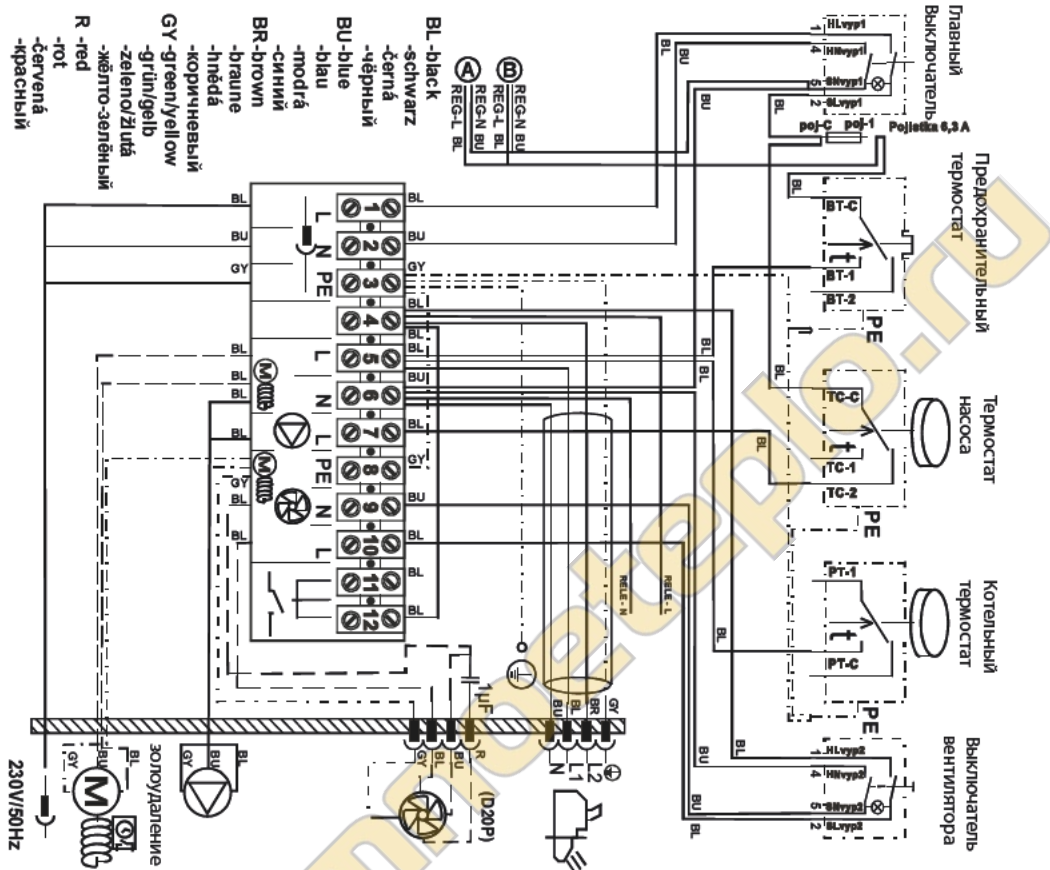

15. Обязательные чешские государственные нормы (ЧСН ЕН) для проектирования и монтажа котлов

- ЧСН ЕН 303-5 - Котлы для центрального отопления на твердом топливе
- ЧСН 06 0310 - Центральное отопление, проектирование и монтаж
- ЧСН 06 0830 - Аварийное оборудование для центрального отопления и подогрева хозяйственной воды
- ЧСН ЕН 73 4201 - Проектирование дымовых труб и каналов
- ЧСН ЕН 1443 - Конструкции дымовых труб – Общие требования
- ЧСН 06 1008 - Пожарная безопасность локальных отопительных приборов и источников тепла
- ЧСН 73 0823 - Степень горючести строительных материалов
- ЧСН ЕН 1264-1 - Отопление полов - Системы и компоненты – определения и обозначения
- ЧСН ЕН 1264-2 - Отопление полов - Системы и компоненты – Расчеты тепловых мощностей
- ЧСН ЕН 1264-3 - Отопление полов - Системы и компоненты - Проектирование
- ЧСН ЕН 442-2 - Отопительные приборы – Испытания и их оценка



ВНИМАНИЕ – монтаж котлов должен производиться по предварительно разработанному проекту. Монтаж котлов могут осуществлять только специалисты, обученные производителем.

16. Выбор и способ подключения регулирующих и отопительных элементов

Котлы поставляются потребителю с базовой регулировкой мощности котла, которая отвечает требованиям комфортного и безопасного отопления. Регулировка обеспечивает требуемую температуру воды на выходе из котла (80-90°C). Котлы оборудованы вмонтированным термостатом для включения насоса котельного контура. Включение этих элементов указано на электрической схеме. Каждый насос в системе должен управляться автономным термостатом, чтобы в обратном трубопроводе не происходило остывание воды в котле ниже 65°C. При подключении котла без аккумулирующей емкости или компенсационной емкости, насос, расположенный в контуре отапливаемого объекта, должен включаться автономным термостатом или электрической регулировкой так, чтобы он работал только тогда, пока работает насос в котельном контуре. Если используются два термостата, каждый для включения одного насоса, наставим термостат, который включает насос в контуре отапливаемого объекта на 80°C, а термостат, который включает насос в котельном контуре на 75°C. Оба насоса также можем включать и одним термостатом. В случае, если очень хорошо работает самоциркуляция воды (самотек) между котлом и системой, которая продолжает разгон котла до требуемой температуры, можем убавить наставление термостата, предназначенного для включения насоса в котельном контуре, на более низкую температуру. Наставление требуемой температуры воды в объекте всегда производим с помощью трехходового смесительного вентиля. Смесительный вентиль может управляться вручную или с помощью электронной регулировки, которая способствует более комфортной и экономичной эксплуатации отопительной системы. Подключение всех компонентов всегда разрабатывает проектировщик, в соответствии со специфическими условиями отопительной системы. Электрическое оснащение, связанное с достаточным оснащением котлов, выше указанными компонентами, должно быть проведено специалистом в данной области, в соответствии с действующими чешскими государственными нормами ЧСН ЕН.

При установке котла рекомендуем использовать открытый расширительный бак, однако, он может быть и закрытый, если это позволяют действующие в данной стране нормы. Котел должен быть всегда установлен так, чтобы в случае выпадения электросети не дошло к его перегреву и последующему повреждению. Дело в том, что котел имеет тепловую инертность.



Котел можно защитить от перегрева несколькими способами. Подключением охлаждающего контура против перегрева с вентилем TS 130 ¼ A (90/110°C) или WATTS STS 20 (97°C) к сети водовода. В случае наличия собственного колодца, можно защитить котел с помощью запасного источника питания – батареи с преобразователем - для резервирования работы хотя бы одного мотора. Другой возможностью является подключение к котлу доводочной емкости и обратного зонального вентиля.



При установке котла приподнимите его заднюю часть на 10 мм, чтобы его было легче прополаскивать и дегазировать.




Для регулирования отопительной системы рекомендуем использовать регуляторы от следующих фирм производителей:

- | | |
|----------------------|------------------------|
| a) ATMOS ACD 01 | tel.: +420 326 701 404 |
| b) KOMEXTHERM, Praha | tel.: +420 235 313 284 |
| c) KTR, Uherský Brod | tel.: +420 572 633 985 |
| d) Landis & Staefa | tel.: +420 261 342 382 |


17. Охрана котлов против коррозии

Котел рекомендуется включать совместно с прибором Laddomat 21 или с терморегулирующим вентилем, который позволяет разделить котельный и отопительный (первичный и вторичный) контуры так, чтобы было можно обеспечить минимальную температуру возвратной воды в котел - 65°C. Чем будет выше температура возвратной воды в котел, тем меньше будет осажаться смол и кислот, которые повреждают корпус котла. Температура воды на выходе из котла должна постоянно находиться в пределах 80 - 90°C. Температура продуктов горения (дымовых газов) во время работы котла не должна снижаться ниже 110°C. Низкая температура продуктов горения способствует конденсации смол и кислот даже при соблюдении температуры воды на выходе из котла (80 - 90°C) и температуры возвратной воды в котел (65°C). Такие ситуации могут настать, например, в случае подогревания горячей хозяйственной воды в котле в летний период или во время отопления только части объекта. В этом случае рекомендуем подключение котла с аккумуляционными емкостями или ежедневную растопку. Для достижения мощности 15-100 кВт и соблюдения минимальной температуры возвратной воды в котел (65-75°C) также можно использовать трехходовый смесительный вентиль с сервоприводом и электрическим регулятором.


18. Рекомендуемое подключение котла с прибором Laddomat 21

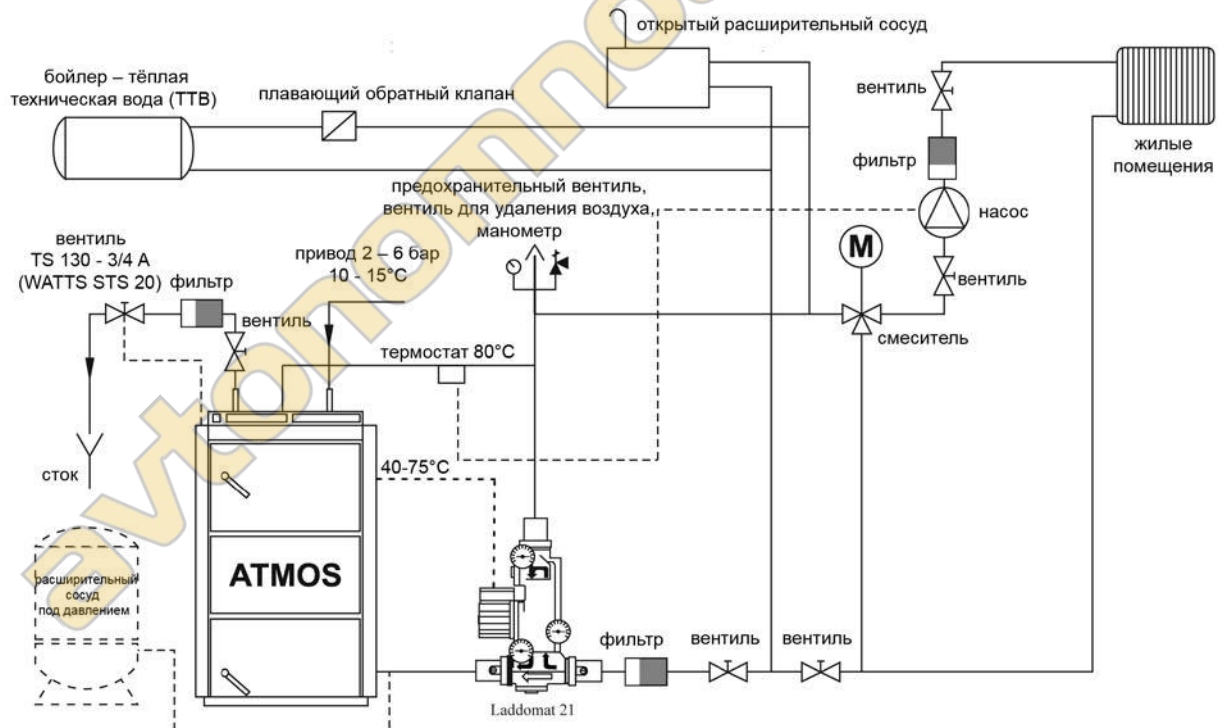

19. Рекомендуемое подключение котла с выравнивающей емкостью

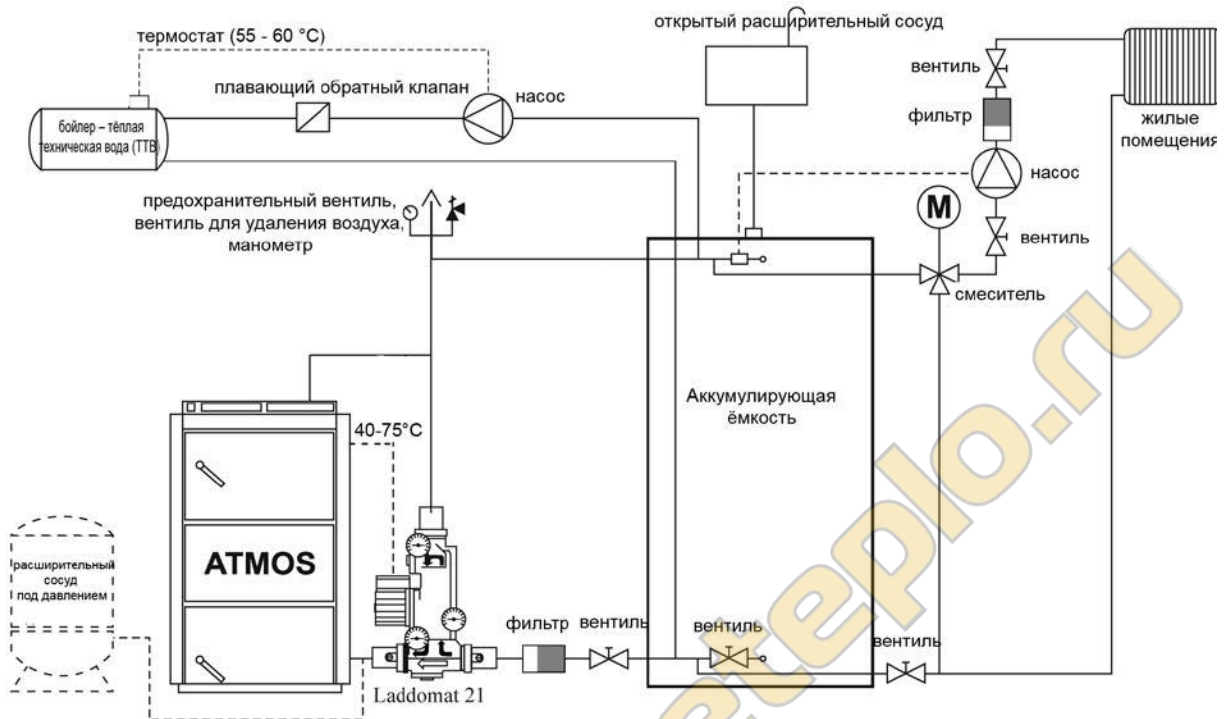


20. Рекомендуемая схема подключения котла с прибором Laddomat 21 и аккумуляционными емкостями

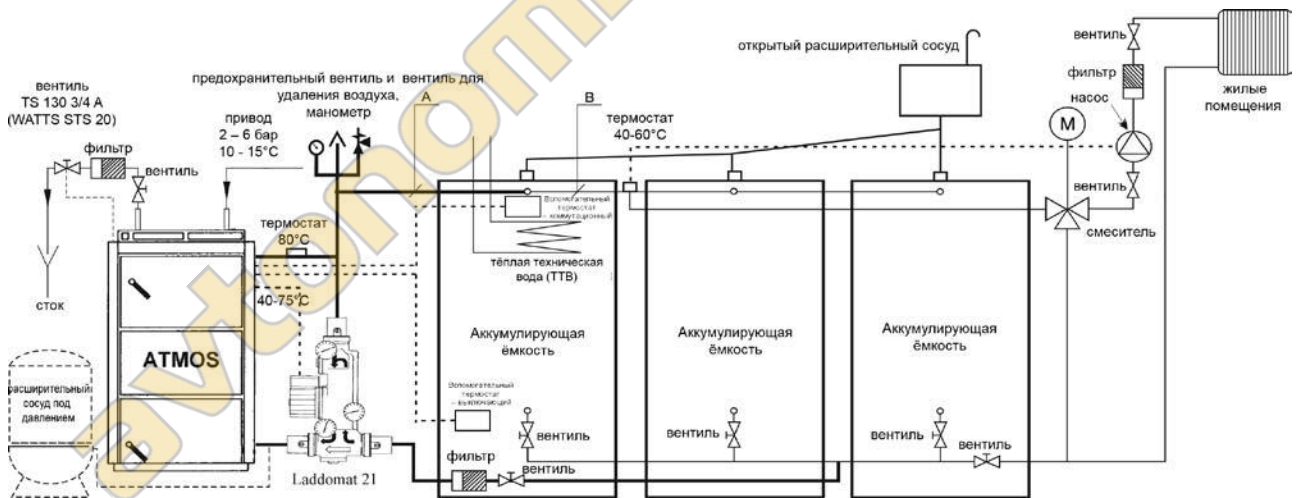

Диаметры труб при подключении с аккумуляционными емкостями

Тип и мощность котлов	Часть А		Часть В	
	из меди	из стали	из меди	из стали
D15P, D20P	28x1	25 (1")	28x1	25 (1")
D30P	35x1,5	32 (5/4")	28x1	25 (1")
D45P	54x2	50 (2")	35x1,5	32 (5/4")

21. Прибор Laddomat 21

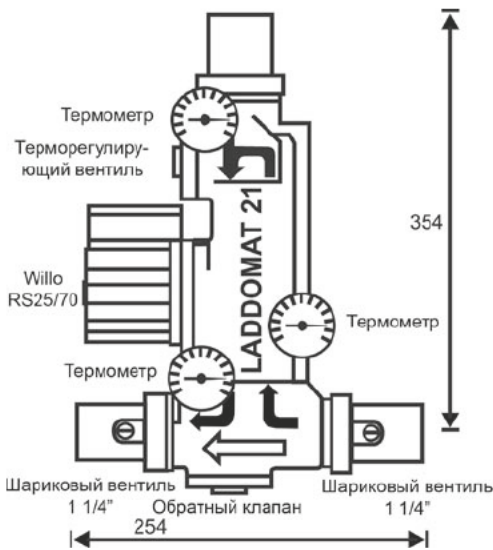


Прибор Laddomat 21 своей конструкцией заменяет классическое соединение из отдельных частей. Состоит из чугунного корпуса, терморегулирующего клапана, насоса, обратного клапана без пружины, шаровых клапанов и термометров. При температуре воды в котле 78°C открывает терморегулирующий клапан приток из резервуара. Соединение с прибором Laddomat 21 является значительно простым, поэтому можем вам его рекомендовать. К прибору Laddomat 21 поставляется запасной термоматрон на 72°C, который предназначается для котлов мощностью свыше 32 кВт.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ	
Максимальное рабочее давление	0,25 МПа
Расчётное избыточное давление	0,25 МПа
Испытательное избыточное давление	0,33 МПа
Максимальная рабочая температура	100°C



ВНИМАНИЕ – Прибор Laddomat 21 предназначен для котлов мощностью до 75 кВт. Однако мы рекомендуем их использовать для котлов мощностью до 50 кВт

22. Терморегулирующий клапан ESBE

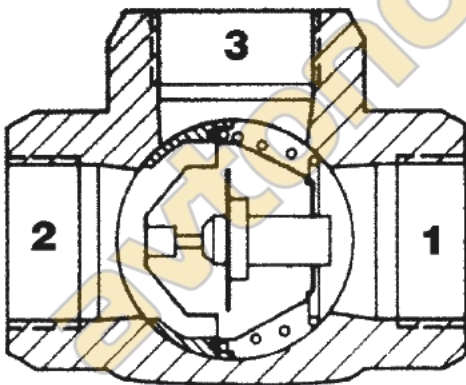


Терморегулирующий клапан ESBE тип TV 60°C применяется в котлах на твердом топливе. При температуре воды в котле + 60°C открывается терморегулирующий клапан, и в контур котла (3→1) впускается жидкость из контура отапливаемого объекта (2). Вводы 1 и 3 открыты постоянно. Таким способом обеспечивается минимальная температура возвратной воды, в котел. В случае необходимости можно использовать терморегулирующий клапан, установленный на более высокую температуру (напр., 72°C).

Рекомендуемый размер терморегулирующего клапана TV 60°C

Для котлов:	D15P, D20P.....	DN 25
	D30P.....	DN 32
	D45P.....	DN 40

23. Подключение охлаждающего контура против перегрева с предохранительным клапаном Honeywell TS 130 - 3/4 А или WATTS STS20 (температура открытия клапана 95 - 97°C)

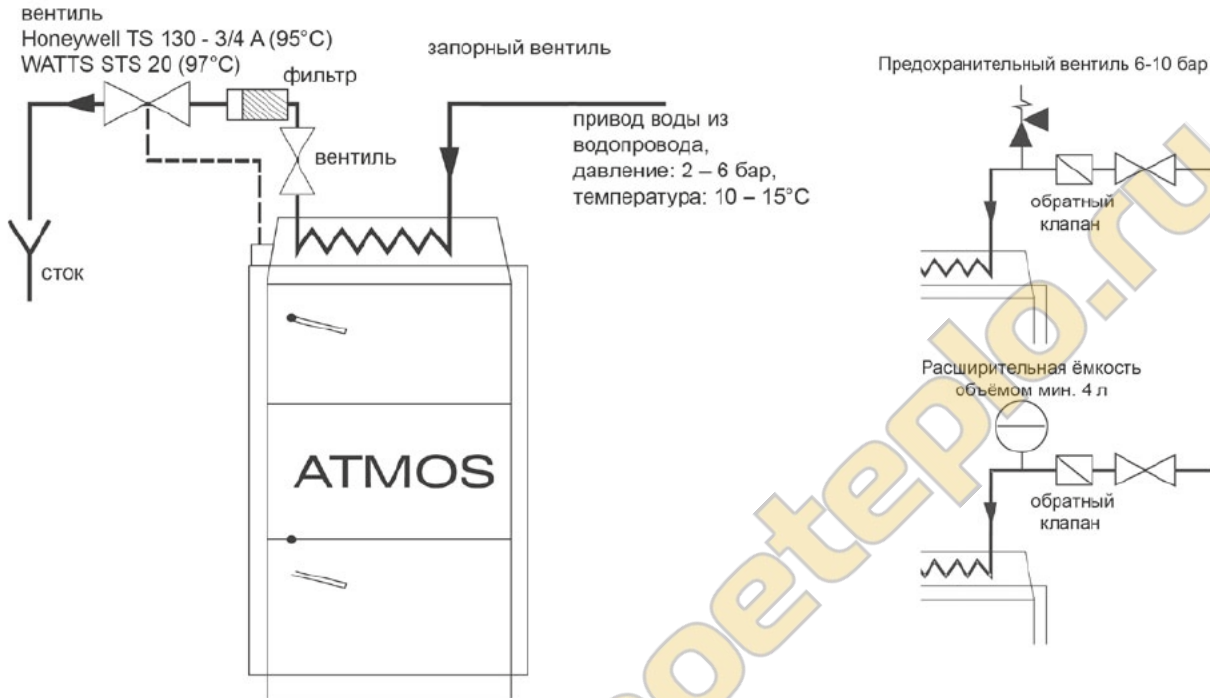

ВНИМАНИЕ - охлаждающий контур против перегрева не должен использоваться, согласно норме EN ЧСН 303-5, для других целей, чем защита от перегрева (ни в коем случае для нагрева горячей хозяйственной воды)

Клапан TS 130 – 3/4 А или WATTS STS 20, датчик которого расположен в задней части котла, защищает котел от перегрева. Если температура воды в котле поднимется выше 95°C, то клапан подаст в охлаждающий контур воду из водовода, которая возьмет на себя избыточное тепло и вытечет в сток. В случае размещения обратного клапана на входе воды в охлаждающий контур, во избежание возможного обратного тока воды в результате падения напора в водоводе, необходимо оборудовать охлаждающий контур предохранительным клапаном 6 – 10 бар или накопительной емкостью с минимальным объемом 4 литра.

24. Правила эксплуатации

Перед вводом котлов в эксплуатацию необходимо убедиться, если отопительная система наполнена водой и из нее выпущен воздух. Котлы должны обслуживаться в соответствии с правилами, указанными в данной инструкции, что обеспечит качественную и безопасную эксплуатацию. Обслуживание должно производиться только взрослыми людьми. Запуск котлов должен проводиться специалистом, в соответствии с данным руководством и прилагаемым руководством по обслуживанию горелки на пеллеты. Перед тем, как приступите к растопке пеллетами, проведите несколько операций.

Сконтролируйте все крышки и дверки, убедитесь, что они хорошо закрыты. Убедитесь, что

горелка плотно притянута к котлу и упор оконечного выключателя находится на своем месте (у горелок ATMOS IWABO и ERATO). Далее проверьте шланг между горелкой и транспортером так, чтобы он был натянут и имел такой уклон, чтобы пелеты могли свободно поступать в горелку. Пелеты не должны накапливаться в шланге.

Шнековый транспортер должен иметь угол наклона максимально 45°, в противном случае, котел не достигнет номинальной мощности. Если все в порядке, наберем пелеты на транспортер. У горелки ATMOS IWABO вставим шнур питания транспортера в обыкновенную розетку 230V-50Hz. У горелки ATMOS ERATO вставим шнур питания транспортера в розетку для горелки, предназначенной для набирания пелет. У горелки ATMOS A50 наберем пелеты с помощью настройки программы на дисплее горелки для первичного набирания пелет, см. Руководство по обслуживанию горелки. После того, когда пелеты начнут выпадать с транспортера, у горелок ATMOS IWABO и ATMOS ERATO вставим шнур питания транспортера обратно в розетку для нормального режима работы. У горелки ATMOS A50 настроим программу на нормальный режим работы, см. Руководство по обслуживанию горелки.



У котла типа D20P, для требуемой мощности горелки 16 - 22 кВт, включим на постоянный режим вытяжной вентилятор, выключатель которого находится на панели управления котла. Для наставления мощности горелки ниже 16 кВт выключатель на панели управления котла должен быть постоянно выключен. При отоплении на пелетах, у котлов типа D30P и D45P вытяжной вентилятор должен быть включен при всех мощностных режимах. У котла типа D30P необходимо провести корректировку горелки на пелеты в дозаторе на топливо (снизить количество зуцов с 6 до 4, см. Руководство по обслуживанию горелки A50).

Наладка котла перед отоплением пелетами:

Перед включением главного выключателя закроем (опустим) регулирующий клапан, управляемый регулятором тяги FR 124 так, чтобы он был полностью закрыт и через него не мог всасываться посторонний воздух. Включим главный выключатель (зеленый).

Наладка котла перед отоплением древесиной:


При переходе работы котла с отопления на пелетах на отопление древесиной, необходимо провести следующие приготовления. Наставим на регуляторе тяги FR 124 требуемую температуру воды на выходе из котла (80-90 °C) так, чтобы он соответствующим образом мог управлять регулирующей заслонкой для подачи воздуха в котел, которая, при отоплении на пелетах была закрыта. Демонтируем горелку и постараемся о том, чтобы горелка не могла работать вне корпуса котла (отключим питание электросети от горелки). Отверстие от горелки закроем поставляемой для этого крышкой.




ВНИМАНИЕ – При переходе работы котла с отопления древесиной - на пелеты или с отопления пелетами на древесину, тщательно вычистим целый котел от пепла, особенно задний дымовой канал (отстранить пепел с нижней крышки), чтобы не дошло к закупорке путей для отвода продуктов сгорания.

25. Установка блоков из жаростойкой керамики в топку котлов типа D15P, D20P

Горелка на правой стороне

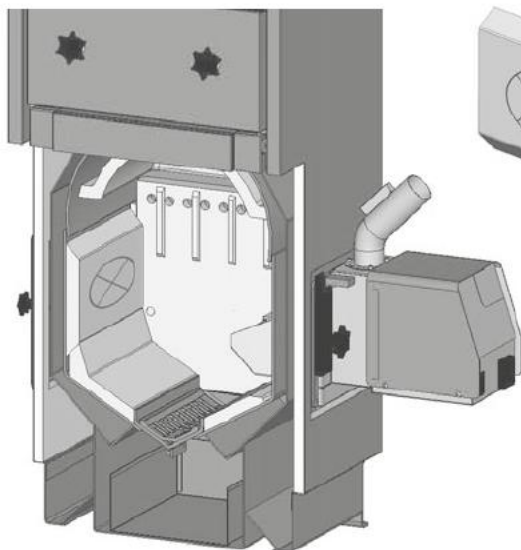


Горелка на левой стороне

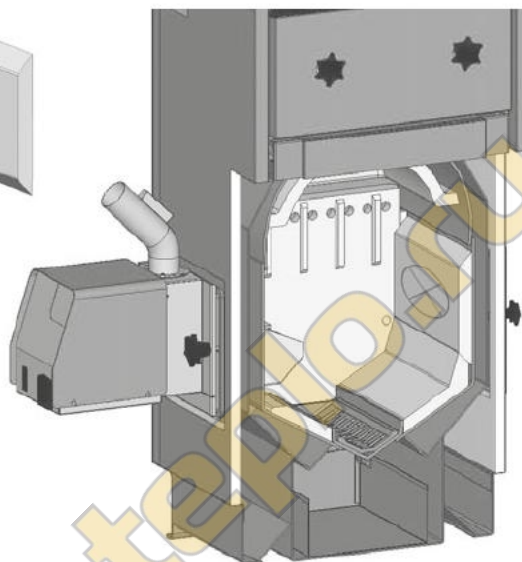

ВНИМАНИЕ – не забудьте вложить в топку котла блок из жаростойкой керамики. Блок должен всегда располагаться на противоположной стене напротив горелки. На этом керамическом блоке происходит догорание пламени и, одновременно, он защищает противоположную часть котла от перегрева и повреждения.


Подключение горелки к котлам типа D15P, D20P

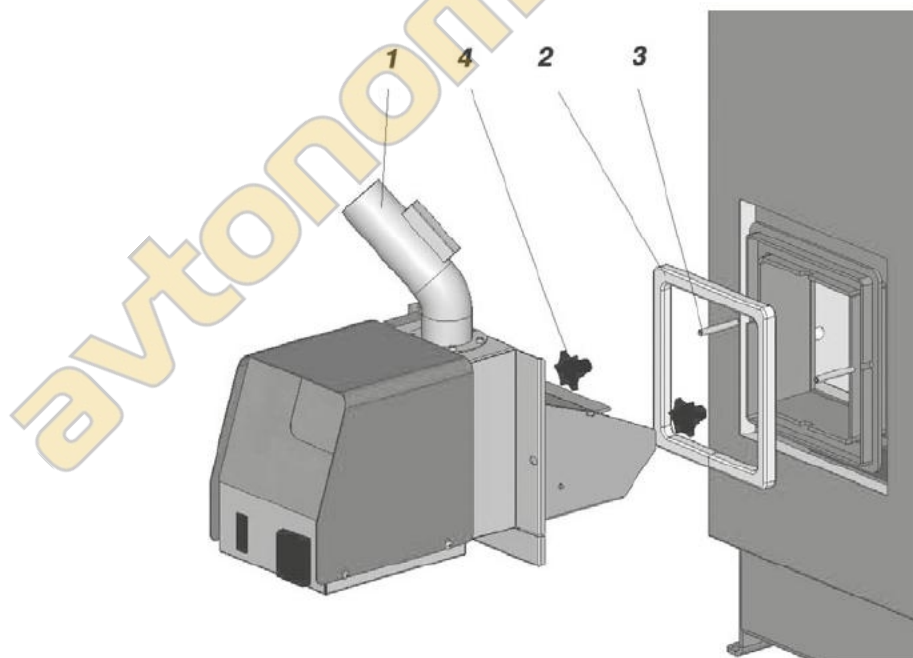

1 – горелка на пелеты ATMOS (IWABO, ERATO)
2 – уплотнительный шнур 18x32 мм – малый

3 - 2x болт M8
4 - 2x декоративная гайка M8


Подключение горелки к котлам типа D30P, D45P

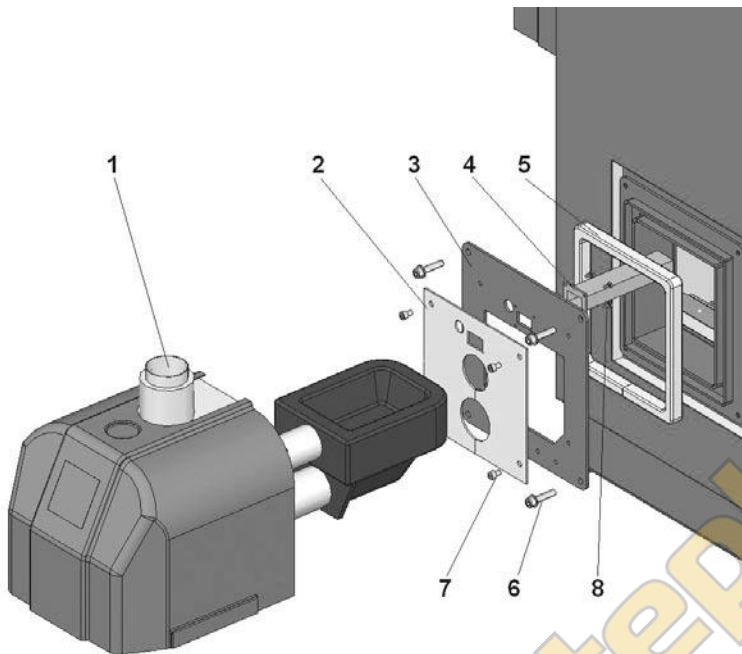


- 1 – горелка на пелеты ATMOS A50
- 2 – уплотнение горелки
- 3 – соединительная пластина горелки
- 4 – подача вторичного воздуха

- 5 – уплотнительный шнур 18x32 мм - большой
- 6 - 4x болт M10x45 мм
- 7 - 4x болт M8x10 мм (12мм)
- 8 - 4x болт M6

Система котла с наружным загрузочным бункером и транспортером

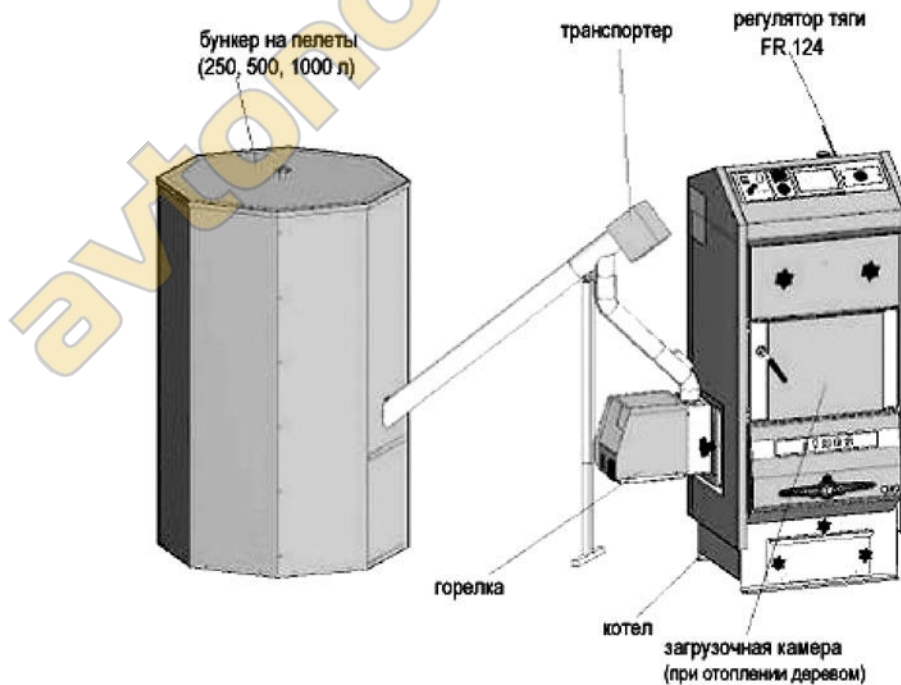

Котельная со встроенным загрузочным бункером на пелеты

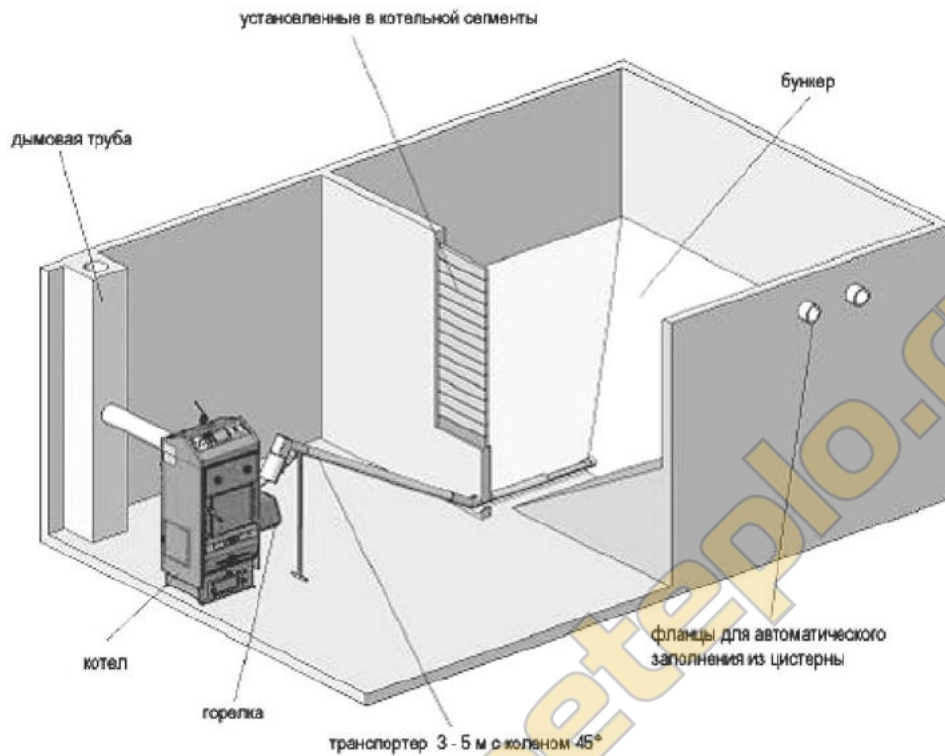

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Рекомендуем выбрать размер загрузочного бункера минимально 250 л. - 500 л., в соответствии с требуемой мощностью. Чем больше объем загрузочного бункера, тем лучше. Длина транспортера может быть 1.5, 2.5 или 5.0 м. Загрузочным бункером для пелет может быть также выделенная для этого часть помещения котельной, отвечающая правилам пожарной безопасности, из которого можно переправлять пелеты в промежуточный бункер, находящийся возле котла или непосредственно в котел.

Настройка мощности и основных параметров при запуске котла и горелки IWABO VILLAS S1

При запуске котла необходимо на горелке для пелет настроить несколько основных параметров. Поэтому, для того, чтобы эти параметры были правильно установлены, необходимо понять, как работает горелка. После включения термостата котла, транспортер начнет дозировать определенное количество пелет (потенциометр P1), необходимое для быстрого и бесперебойного разжигания топлива в сопле горелки. После разжигания пелет, когда в горелке разгорится пламя, начнется период времени (потенциометр P4), необходимого для разгорания пелет. После разгорания пелет, транспортер начнет дозировать количество топлива, которое соответствует настроенной мощности (потенциометр P2), до тех пор пока отопительная система не будет протоплена и термостат котла не выключится, потом также автоматически выключится транспортер и в рабочем режиме останется только вентилятор для горелки, до тех пор (потенциометр P3), пока не догорят пелеты. Весь цикл потом всегда повторяется. Для настройки параметров P1 - P4 необходимо снять пластину со смотровым отверстием, привинченную к корпусу горелки. Это позволит попасть к электронному пульта с пятью потенциометрами, которые имеют следующие функции (настройка всегда должна проводиться только

обученным лицом):

P1 (R7) - дает возможность настроить время подачи разжигающего топлива (30 - 165 сек. – количество пелет, необходимое для растапливания насыпать в сопло горелки, чтобы произошло их возгорание (Это количество должно быть минимальным)

P2 (R9) - дает возможность настроить паузу и цикл подающего транспортера (2,0 - 7,4 сек.) – настройку мощности горелки (котла) – количество пелет за 1 час (режим работы с периодом 15 сек).

P3 (R8) - дает возможность настроить вентиляционные фазы (30 – 300 сек.) – время, в течение которого еще работает вентилятор для горелки, после выключения котла регулирующим термостатом, для догорания пелет в сопле горелки (Наставить так, чтобы догорели все остатки топлива)

P4 (R10) - дает возможность настроить задержку старта транспортера (0 - 3 мин.) – время для разжигания пелет, в течение которого транспортер ожидает когда топливо достаточно разгорится, чтобы он мог начать дозировать пелеты в нормальном режиме (Наставить на максимальное время так, чтобы горелка не задымилась а также не погасла).

P5 – чувствительность фотоэлемента 0 - 9. **Внимание - не настраивать !**

Электронный пульт горелки, кроме того, оснащен двумя диодами для сигнализации актуальной настройки (см. таблицы) и двумя микровыключателями.

Последним параметром является количество воздуха, которое вдувается в сопло горелки и которое настраивается дроссельным клапаном, находящимся на вентиляторе горелки, внутри под верхней крышкой. Настройка этих параметров является очень чувствительным моментом, поэтому она должна всегда проводиться обученным для этого лицом, имеющим анализатор для разбора продуктов горения в установившемся состоянии котла. После настройки всех параметров горелку необходимо закрыть так, чтобы воспрепятствовать непрофессиональной манипуляции с настройкой. При обычном режиме работы котла, обслуживающий персонал только включает выключатель и устанавливает на термостате котла требуемую температуру воды на выходе из котла (80 - 90°C). Котел все автоматически регулирует, а обслуживающий персонал только обеспечивает удаление пепла и очистку. Температура включения насоса для первичного контура должна быть установлена на 40 - 80°C.

Сигнализация – настройка

LD3 – зеленый диод – сигнализирует номер потенциометра (P1 - P5; 1 - 5 мигание)

LD2 – желтый диод – сигнализирует настройку конкретного потенциометра - (0 - 9 мигание)

Например: Мигает 3х зеленый диод, потом 6х желтый; это означает, что время выгорания топлива установлено так, что вентилятор на горелке работает еще в течение 210 секунд после окончания регистрации света фотоэлементом.

Porovnávací tabulka

	P1	P2	P3	P4	P5
0 миганий	30 сек	2,0 сек	30 сек	30 сек	чувствительность 0
1 миганий	45 сек	2,6 сек	60 сек	60 сек	чувствительность 1
2 миганий	60 сек	3,2 сек	90 сек	90 сек	чувствительность 2
3 миганий	75 сек	3,8 сек	120 сек	120 сек	чувствительность 3
4 миганий	90 сек	4,4 сек	150 сек	150 сек	чувствительность 4
5 миганий	105 сек	5,0 сек	180 сек	180 сек	чувствительность 5
6 миганий	120 сек	5,6 сек	210 сек	210 сек	чувствительность 6
7 миганий	135 сек	6,2 сек	240 сек	240 сек	чувствительность 7
8 миганий	150 сек	6,8 сек	270 сек	270 сек	чувствительность 8
9 миганий	165 сек	7,4 сек	300 сек	300 сек	чувствительность 9
Базовая настройка производителя:					
	75 сек	3,8 сек	150 сек	150 сек	чувствительность 8

Настройка выключателей на электронной панели управления

Выключатель SW1 на позиции „ON“ означает: вентилятор в горелке в течение первого, стартового режима не работает
Выключатель SW1 на позиции „OFF“ означает: вентилятор в горелке в течение первого, стартового режима работает
Выключатель SW2 на позиции „ON“ означает: при второй попытке растопки в форкамеру горелки насыпается только половина количества пеллет
Выключатель SW2 на позиции „OFF“ означает: при второй попытке растопки в форкамеру горелки пеллеты совсем не насыпаются
Постоянно светит желтый свет LD2: разжигание после двух попыток не удалось
Постоянно светит зеленый свет LD3: фотоэлемент потерял свет на 30 секунд, и новое за- жигание не удалось
Рекомендуемая настройка (производственная): SW1 - „ON“ SW2 - „ON“



ВНИМАНИЕ – Настройка и запуск горелки ATMOS ERATO и ATMOS A50 произведены в соответствии с Руководством по обслуживанию, поставляемым вместе с горелкой.


Растопка и эксплуатация при отоплении резервным топливом – древесиной

После отключения и вынимания горелки на пеллеты и закрытия проема предназначенной для этого крышкой, можем затопить. Откроем верхние дверки, вложим на дно загрузочного пространства бумагу, или древесную шерсть, на это положим сухие щепки, приоткроем поддувало и разождем (верхние дверки закроем). На регуляторе тяги (мощности) Honeywell установим требуемую температуру воды отопления (80-90°C). Для более быстрого разгорания можем приоткрыть нижнее поддувало, которое после пополнения топлива закроем. В течение ра-

боты котла поддувало должно быть закрыто, в противном случае нельзя будет регулировать мощность котла. Количество загружаемого топлива и его размеры необходимо выбирать в соответствии с необходимой мощностью.

Дополнительный вторичный воздух под рамкой дверок

В случае отопления древесиной, как резервным видом топлива, ослабим или, в случае необходимости, совсем уберем накладку с уплотнителем для подачи дополнительного вторичного воздуха, которая находится под рамкой дверок. При отоплении с горелкой на пеллеты проем для подачи дополнительного вторичного воздуха должен быть тщательно закрыт и затянут.

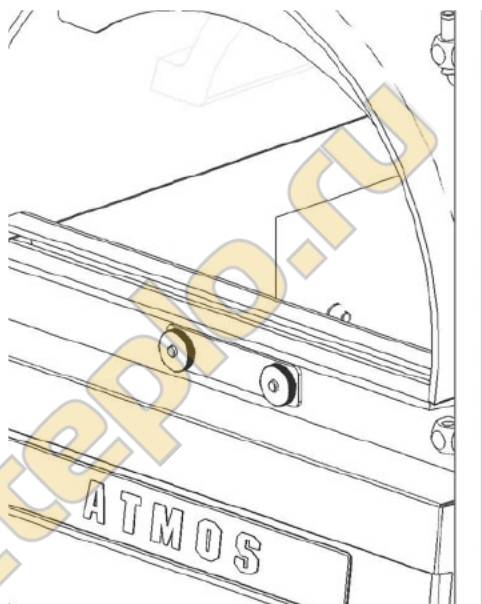

ВНИМАНИЕ – топливо загружать только до нижнего края рамки загрузочных дверок. Во время работы котла все дверки должны быть тщательно закрыты.




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – При первой растопке может дойти к конденсации и вытеканию конденсата – речь не идет о неисправности. Со временем конденсат исчезнет. При сжигании мелкого древесного мусора необходимо контролировать температуру продуктов горения. Иначе произойдет повреждение вентилятора (S). **Образование смол и конденсата в загрузочном бункере – явление, сопутствующее процессу газификации древесины.** При отоплении древесиной никогда не пользоваться вытяжным вентилятором. Включать его необходимо только во время загрузки топлива. При сжигании влажной древесины увеличится ее расход, котел не достигает требуемой мощности и сокращается срок службы котла и дымовой трубы.

Регулировка мощности – механическая при отоплении резервным топливом – древесиной

Регулировку мощности производим количеством топлива, которое загрузим в котел (большие куски+маленькое количество = низкая мощность) и регулирующим клапаном /5/, управляемым регулятором тяги /10/, тип FR 124, который, в соответствии с установленной температурой воды на выходе из котла (80-90°C), автоматически открывает или закрывает клапан для первичного и вторичного воздуха. Наладке регулятора мощности необходимо уделять повышенное внимание, поскольку регулятор кроме регулировки мощности, выполняет и другую важную функцию – защиту котла от перегрева.. При наладке поступаем в соответствии с прилагаемой инструкцией по монтажу и наладке регулятора HONEYWELL Braukmann, тип FR 124. Защиту против перегрева котлов контролируем тем, что проверим функциональность регулятора еще при температуре воды 90°C. В этом состоянии регулирующий клапан почти закрыт. Наладку регулятора необходимо испытать. Температуру воды на выходе контролируем на термометре, расположенном на панели котла.

Регулятор тяги HONEYWELL Braukmann FR 124 – Руководство по монтажу

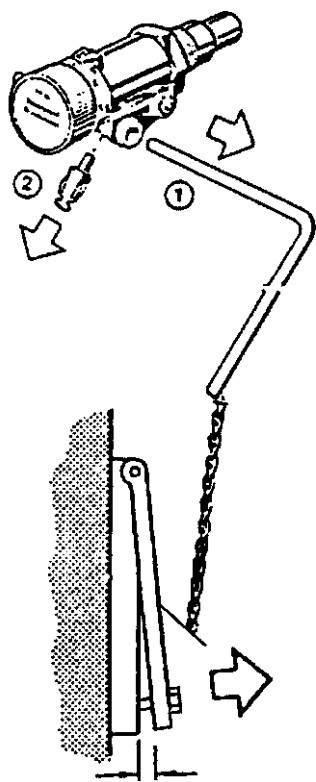

сса. 3 - 50 mm

Демонтировать рычаг /1/, соединитель /2/ и регулятор привинтить к котлу.

Настройка

Нагреть котел до температуры около 80°C. Установочной рукояткой установить значение температуры, которое указывает котловой термометр. Цепочку на воздушной заслонке натянуть так, чтобы положение заслонки обеспечивало достижение котлом требуемой мощности, ширина щели внизу у воздушной (регулирующей) заслонки 3 -50 мм. В случае ухудшения тяги, ширину щели заслонки необходимо еще увеличить.

Перепроверка функции регулятора тяги

Установочной рукояткой установить требуемое значение температуры воды на выходе из котла (80 – 90°C). При максимальной температуре воды 95°C регулирующей клапан должен быть закрыт до упора (на болт). Предписанную рабочую температуру воды в котле (80 – 90°C) необходимо всегда довести при помощи смесительных вентилей за котлом вручную или посредством электронной регулировки с сервоприводом.

26. Пополнение топлива при отоплении резервным топливом – древесиной

При пополнении топлива действовать следующим образом: закрыть регулирующий клапан, управляемый регулятором тяги Honeywell. Приоткрыть дверки, подождать приблизительно 5 секунд и подложить топливо. Во избежание возникновения излишнего дыма, пополнять бункер топливом только тогда, когда предыдущая закладка топлива сгорит хотя бы на четверть загруженного объема. У котлов типа D20P, D30P, D45P можно при пополнении топлива включить вытяжной вентилятор.

27. Очистка котлов и удаление пепла

Чистку котлов необходимо проводить регулярно и тщательно через каждые 1 – 14 дней (в зависимости от способа отопления), т. к. пепел, осевший в топливном бункере, с продуктами конденсации и смолами изолирует теплообменную поверхность и существенно снижает срок службы и мощность котла.

Чистку котлов производить так, что сначала необходимо дать котлу догореть. Потом открыть загрузочные дверки и смести пепел через решетку в нижнее пространство (зольника) и потом вынести. Далее необходимо регулярно чистить обменник (трубную доску), расположенный над топкой котла, прилагаемой щеткой. У котлов типа D20P, D30P, D45P проводить чистку щетками, вложенными в трубковую доску котлов, которые, одновременно, служат, как замедлители. Если верхняя керамика сильно покрыта пеплом, ее нужно обмести (Внимание

– хрупкая!). При отоплении горелкой на пеллеты, кроме всего, необходимо высыпать камеру догорания в сопле горелки. Минимально один раз в год у котлов с вытяжным вентилятором типа D20P, D30P, D45P вычистим крыльчатку вентилятора, расположенного на моторе в задней части котла. Временные интервалы между чисткой и удалением пепла зависят от качества топлива, интенсивности отопления, тяги дымовой трубы и других обстоятельств. Минимально один раз в год необходимо вынуть горелку и полностью ее вычистить.

28. Уход за отопительной системой, включая котлы

Минимально 1 раз за 14 дней проверить или же дополнить воду в отопительной системе. Если котлы в зимнее время не работают, то грозит опасность замерзания воды в системе, поэтому воду лучше всего из системы слить или же залить незамерзающую смесь. Иначе воду можно сливать из системы только в неизбежных случаях и, по возможности, на кратчайший срок. По окончании отопительного сезона котел тщательно вычистить, поврежденные части заменить. С заменой деталей не тянуть до последней минуты, котел необходимо готовить к отопительному сезону еще весной.

29. Техническое обслуживание и контроль

При обслуживании котлов всегда необходимо руководствоваться инструкцией по использованию и обслуживанию. Манипуляции с котлами, которые могли бы создать угрозу для здоровья обслуживающих или совместно проживающих лиц, не допустимы. Обслуживать котел может лицо старше 18 лет, ознакомленное с руководством и работой котла и отвечающее требованиям §14 положения 24/1984 Сб.законов. Не допускается оставлять детей без надзора у работающих котлов. При эксплуатации котлов, работающих на твердом топливе, запрещено использовать горючие жидкости для разжигания, далее запрещено каким-либо образом повышать номинальную мощность котла во время его работы (чрезмерно топить). На котле и непосредственно вблизи загрузочного отверстия и отверстия зольника запрещается оставлять горючие предметы, пепел необходимо сыпать в негорючие емкости с крышкой. Работающий котел должен быть под периодическим наблюдением обслуживающего лица. Пользователь может проводить только ремонты, заключающиеся в простой замене поставленных запасных частей (например, шамотные жаростойкие блоки, шнур уплотнения и т. д.). При эксплуатации следить за герметичностью дверок и отверстий для чистки, всегда их как следует затягивать. Пользователь не имеет права проводить манипуляции с конструкцией и электрической инсталляцией котлов. Котел должен быть всегда вовремя и тщательно вычищен, чтобы была обеспечена проходимость всех каналов. Загрузочные дверки и дверки зольника должны быть всегда надлежащим образом закрыты.

30. Возможные неисправности и способы их устранения

Неисправность	Причина	Устранение
Контрольная лампочка «сеть» не горит	- нет напряжения в сети	- проверить
	- плохо вставлена вилка в сетевую розетку	- проверить
	- дефективный сетевой выключатель	- заменить
	- дефективный шнур	- заменить

<p>Котел не достигает требуемой мощности и установленной температуры воды</p>	<ul style="list-style-type: none"> - мало воды в отопительной системе - большая производительность насоса - ошибка в расчете мощности котла для данной водогрейной системы - некачественное топливо - малая тяга дымовой трубы - большая тяга дымовой трубы - согнутые лопасти вытяжного вентилятора - плохо вычищен котёл 	<ul style="list-style-type: none"> - дополнить - отрегулировать расход и включение насоса - вопрос проектирования - сжигать сухие пеллеты, древесину, а поленья колоть - новая дымовая труба и плохое подсоединение - вставить дроссельную заслонку в дымоход (ограничитель тяги) - лопатки выровнять (на угол 90°) - ВЫЧИСТИТЬ
<p>Плохая герметизация дверок</p>	<ul style="list-style-type: none"> - дефектный стекловолоконный шнур - малая тяга дымовой трубы 	<ul style="list-style-type: none"> - заменить - отрегулировать петли дверок - неисправность дымовой трубы
<p>Неисправности и недостатки горелки и транспортера</p>	<ul style="list-style-type: none"> - перегрев котла – сработал предохранительный термостат - засорение крыльчатки - дефектный конденсатор - дефектный мотор - плохой контакт в вилке приводного кабеля от мотора 	<ul style="list-style-type: none"> - нажать кнопку на термостате (карандашом) - очистить вентилятор от смол и осадков, включая канал - заменить - заменить - проверить - замерить
<p>Неисправности и недостатки горелки и транспортера</p>	<ul style="list-style-type: none"> - кончилось топливо - топливо шлакуется и забивает камеру в горелке, топливо шлакуется и не горит, сопло для подачи пеллет забито пеллетами - горелка не дает необходимую мощность - шнековый транспортер не работает (останавливается) - другие неисправности горелки 	<ul style="list-style-type: none"> - дополнить - вычистить шланг и заменить пеллеты или снизить мощность горелки (убавить пеллеты - пот. P2) - малая теплотворная способность топлива - заменить секцию - заменить коробку передач транспортера - сломался - контролировать термостат сопла горелки – высокая температура - снизить мощность горелки (транспортер перегружается и останавливается - пот. P2) - руководствоваться инструкцией по обслуживанию горелки

31. Запасные части

Жаростойкий блок – дно топки /6/	2
Жаростойкий блок – верхнее шарообразное пространство /7/	1
Жаростойкий блок – задний торец топки /14/	1
Решетка /28/	1
Термометр /21/	1
Выключатель главный /22/	1
Термостат регулирующий /23/	1
Термостат предохранительный /25/	1
Предохранитель /26/	1
Уплотняющий шнур дверок 18 x 18 /12/	1
Зольник /3/	1
Уплотняющий шнур между горелкой и котлом 18x32 мм	1
Выключатель вытяжного вентильатора /27/	1

Замена уплотняющего шнура дверок

Ход работы: С помощью отвертки отстранить старый шнур и вычистить паз, в котором находился шнур. Молотком слегка сформировать квадратное сечение шнура до трапециевидного сечения. Взять шнур и рукой вдавить его по периметру дверок (узкой стороной к держателю) так, чтобы он держался в пазе (при необходимости использовать молоточек). Взяться рукой за рукоятку затвора так, чтобы рукоятка была направлена вверх, и умеренным постукиванием дверкой вбивать шнур в паз, пока не закроется дверка. В заключение подогнать положение колечка, за которое заходит кулачок затвора. Только такой последовательностью работ можно обеспечить герметичность дверок!

Подгонка петель и затворов дверок

Загрузочные дверки и дверки зольника плотно соединены с корпусом котла комплектом из двух петель. Петля состоит из гайки, которая приварена к корпусу котла, подгоночного болта, к которому дверки прикреплены штырьком. Для изменения установки петель сначала освободить и приподнять верхний капот (панель управления), выбить оба штырька, снять дверки и, при необходимости, повернуть подгоночный болт с правой резьбой. Действиями в обратной последовательности все привести в первоначальное положение. Запор дверок состоит из рычага с рукояткой и кулачка, который заходит за колечко, ввинченное в котел и зафиксированное гайкой, препятствующей проворачиванию колечка. С течением времени уплотняющий шнур в дверках выдавится, поэтому необходимо завинтить колечко глубже. Для этого необходимо отпустить гайку на колечке и ввинтить его на столько, чтобы рукоятка при плотно закрытой дверке указывала на воображаемом часовом циферблате 20 минут. В конце операции гайку затянуть.

32. Экология

Газообразующий котел ATMOS отвечает самым жестким экологическим требованиям, поэтому ему присвоена марка «Экологически чистое изделие», согласно директиве № 13/2002 Министерства окружающей среды Чешской республики. Котлы сертифицированы, согласно европейской норме EN 303-5, и относятся к классу 3.

Ликвидация котла по окончании срока его службы

Необходимо обеспечить ликвидацию отдельных частей котла ЭКОЛОГИЧЕСКИМ СПОСОБОМ. Котел перед ликвидацией тщательно очистить от пепла, который потом высыпать в мусорный бак. Корпус котла и капотаж сдать в металлолом. Керамические части (шамоты) и изоляцию отправить на разрешенную свалку отходов.



RUS



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ - Для обеспечения экологического отопления запрещено сжигать в котле непредписанное топливо или вещества. В первую очередь это относится к полиэтиленовым пакетам, разным видам искусственных материалов, краскам, ветоши, слоистым материалам и опилкам, грязи, пылеобразному углю.

автoпoтпoстeр

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

для водогрейного котла

1. При соблюдении приведённого в руководстве способа использования, обслуживания и ухода, гарантируем, что изделие в течение всего гарантийного срока будет иметь свойства, определённые соответствующими техническими нормами и условиями, то есть в течение 24 месяцев со дня приёма потребителем и максимально 32 месяцев со дня продажи производителем изделия торговому представителю. Если котёл подсоединён с терморегулирующим вентилем «TV 60°C» или с арматурой «Laddomat 21» и аккумулялирующими ёмкостями (см. приложенные схемы), то гарантийный срок для корпуса котла увеличивается с 24 на 36 месяцев. Гарантия на остальные части остаётся неизменной.
2. Если в изделии в течение гарантийного срока обнаружится дефект, который не возник по вине пользователя, то изделие будет по гарантии бесплатно отремонтировано.
3. Гарантийный срок продлевается на период, соответствующий времени, в течение которого изделие находилось на гарантийном ремонте.
4. Заявку на проведение ремонта в течение гарантийного срока заказчик реализует у сервисной службы.
5. Гарантия на котёл признаётся только в случае, если монтаж котла осуществляло обученное производителем лицо в соответствии с действующими нормами и руководством по обслуживанию. Условием признания любой гарантии является разборчивое и полное указание сведений о фирме, проводившей монтаж. В случае повреждения котла из-за неквалифицированного монтажа, расходы, связанные с ремонтом, возмещает фирма, проводившая монтаж.
6. Покупатель был доказательно ознакомлен с использованием и обслуживанием изделия.
7. Заявки на проведение ремонта по окончании гарантийного срока заказчик реализует также у сервисной службы. В этом случае заказчик сам возмещает финансовые расходы на ремонт.
8. Пользователь обязан соблюдать указания, изложенные в руководстве по обслуживанию и уходу. При несоблюдении руководства по обслуживанию и уходу, вследствие небрежной или неквалифицированной манипуляции или сжигания запрещённых видов топлива, гарантия прекращается, и ремонт при повреждении оплачивает заказчик.
9. Установка и эксплуатация котла, согласно руководству по обслуживанию, с соблюдением температуры воды на выходе из котла в пределах 80 - 90°C и температуры возвратной воды в котёл минимально 65°C во всех его режимах.
10. Обязанность минимально один раз в год проводить ревизию котлов, включая установку управляющих элементов, конструкционных элементов и вытяжной системы, специализированной фирмой. Ревизию подтвердить в гарантийном листе.

На типы котлов, предназначенных для Чешской республики, Польши, России, Румынии, Литвы, Латвии и Венгрии, не распространяются гарантийные условия и страховое поручительство для других государств.

Гарантийный и постгарантийный ремонт осуществляют:

- фирма, представляющая фирму «АТМОС» в конкретной стране и в конкретном регионе
- монтажная фирма, проводившая инсталляцию изделия
- «Ярослав Цанкарж и сын АТМОС», ул. Веленского 487, 294 21 Бела под Бездезем, Чешская республика, Тел.: 420 326 701 404

ПРОТОКОЛ ОБ УСТАНОВКЕ КОТЛА

Монтаж осуществила фирма:

Фирма:

Улица:

Город:

Телефон:

Государство:

Установленные данные:

Дымовая труба:

Размер:

Дымоход:

Диаметр:

Высота:

Длина:

Тяга дымовой трубы:*

Количество колен:

Дата последней ревизии:

Температура топочных газов:*

Котёл подсоединён со смесительной арматурой (краткое описание подсоединения):

.....

.....

.....

.....

Топливо:

Тип:

Измеренные данные:

Температура продуктов сгорания : °C

Размер:

Эмиссии в стационарном состоянии: CO

Влажность:*

CO₂

O₂

За контроль отвечает:

Дата:

Печать:

Подпись заказчика:

(подпись ответственного лица)

* измеренные значения

Записи о ежегодных ревизиях

Дата	Дата	Дата	Дата
Печать и подпись	Печать и подпись	Печать и подпись	Печать и подпись
Дата	Дата	Дата	Дата
Печать и подпись	Печать и подпись	Печать и подпись	Печать и подпись
Дата	Дата	Дата	Дата
Печать и подпись	Печать и подпись	Печать и подпись	Печать и подпись
Дата	Дата	Дата	Дата
Печать и подпись	Печать и подпись	Печать и подпись	Печать и подпись
Дата	Дата	Дата	Дата
Печать и подпись	Печать и подпись	Печать и подпись	Печать и подпись

Записи о проведённых гарантийных и постгарантийных ремонтах

Ремонт:
Ремонт:
Ремонт:
Ремонт:
Ремонт:
Ремонт:
Ремонт:

Ремонт провёл, дата

Ремонт:
Ремонт:
Ремонт:
Ремонт:
Ремонт:
Ремонт:
Ремонт:
Ремонт:

Ремонт провёл, дата

Ремонт:
Ремонт:
Ремонт:
Ремонт:
Ремонт:
Ремонт:
Ремонт:
Ремонт:

Ремонт провёл, дата

Ремонт:
Ремонт:
Ремонт:
Ремонт:
Ремонт:
Ремонт:
Ремонт:
Ремонт:

Ремонт провёл, дата

Ремонт:
Ремонт:
Ремонт:
Ремонт:
Ремонт:
Ремонт:
Ремонт:
Ремонт:

Ремонт провёл, дата

Prohlášení o shodě č. 005-10-02/DP

podle § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění, § 5 N.V. č. 168/1997 Sb.,
v platném znění, § 13 N.V. č. 163/2002 Sb.

vydané společností

Výrobce: Jaroslav Cankař a syn ATMOS
Velenského 487
294 21 Bělá pod Bezdězem
IČO: 11303344

prohlašuje na svou výlučnou odpovědnost, že

Výrobek: teplovodní kotle na spalování pelet
Typ: D 15 P a D 20 P

Použití výrobku: Typová řada teplovodních kotlů na pelety s jmenovitým výkonem 15, 22 kW určených pro vytápění rodinných domků a jiných podobných objektů

Splňuje základní požadavky podle Nařízení vlády č. 168/1997 Sb., v platném znění, č. 163/2002 Sb.

Seznam technických předpisů:

ČSN EN 50165:1999 čl. 19,
ČSN 06 1008:1997
ČSN EN 303-5:2000
ČSN EN 60335-1:1997
Nařízení vlády č.148/2006 Sb.

Výrobek je za podmínek výše uvedeného použití bezpečný

Výrobce Jaroslav Cankař a syn ATMOS přijal opatření dokumentovanými postupy, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky na výrobu.

Posouzení shody: bylo provedeno podle §12 odst. 4 písmeno b) zákona č. 22/1997 Sb., a §3 Nařízení vlády č. 168/1997 Sb. a §3 odst. 1 písm. a) a §7 Nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

K posouzení shody bylo použito certifikátu č. B-30-00058-07 ze dne 1.2.2007 s platností do 1.2.2009 vydaného autorizovanou osobou č. 202 (Strojírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 56b, 621 00 BRNO) IČO: 00001490

V Bělé pod Bezdězem dne 1.2.2007

Jaroslav Cankař
majitel firmy

Prohlášení o shodě č. 006-11-06/DP

podle § 10 zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění, § 13 N.V. č. 163/2002 Sb., N.V. č.17/2003, N.V. č.18/2003

vydané společností

Výrobce: Jaroslav Cankař a syn ATMOS
Velenského 487
294 21 Bělá pod Bezdězem
IČO: 11303344

prohlašuje na svou výlučnou odpovědnost, že

Výrobek: teplovodní kotel na spalování pelet
Typ: D 30 P

Použití výrobku: Typová řada teplovodních kotlů na pelety s jmenovitým výkonem 30 kW určených pro vytápění rodinných domků a jiných podobných objektů

Splňuje základní požadavky podle Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., v platném znění.

Seznam technických předpisů:

ČSN EN 50165:1999
ČSN EN 303-5:2000
ČSN 06 1008:1997
ČSN EN 60335-1:1997,
A nařízení vlády č.148/2006 Sb.

Výrobek je za podmínek výše uvedeného použití bezpečný

Výrobce Jaroslav Cankař a syn ATMOS přijal opatření dokumentovanými postupy, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky na výrobu.

Posouzení shody: bylo provedeno podle §10 zákona č. 22/1997 Sb., Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., N.V. č. 17/2003, N.V.č. 18/2003.

K posouzení shody bylo použito certifikátu č. B-30-00758-06 ze dne 6.11.2006 s platností do 30.11.2008 vydaného autorizovanou osobou č. 202 (Strojírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 56b, 621 00 BRNO) IČO: 00001490

V Bělé pod Bezdězem dne 6.11.2006

Jaroslav Cankař
majitel firmy

Prohlášení o shodě č. 006-11-06/DP

podle § 10 zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění, § 13 N.V. č. 163/2002 Sb., N.V. č.17/2003, N.V. č.18/2003

vydané společností

Výrobce: Jaroslav Cankař a syn ATMOS
Velenského 487
294 21 Bělá pod Bezdězem
IČO: 11303344

prohlašuje na svou výlučnou odpovědnost, že

Výrobek: teplovodní kotel na spalování pelet
Typ: D 45 P

Použití výrobku: Typová řada teplovodních kotlů na pelety s jmenovitým výkonem 45 kW určených pro vytápění rodinných domků a jiných podobných objektů

Splňuje základní požadavky podle Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., v platném znění.

Seznam technických předpisů:

ČSN EN 50165:1999
ČSN EN 303-5:2000
ČSN 06 1008:1997
ČSN EN 60335-1:1997,
A nařízení vlády č.148/2006 Sb.

Výrobek je za podmínek výše uvedeného použití bezpečný

Výrobce Jaroslav Cankař a syn ATMOS přijal opatření dokumentovanými postupy, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky na výrobu.

Posouzení shody: bylo provedeno podle §10 zákona č. 22/1997 Sb., Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., N.V. č. 17/2003, N.V.č. 18/2003.

K posouzení shody bylo použito certifikátu č. B-30-00755-06 ze dne 6.11.2006 s platností do 30.11.2008 vydaného autorizovanou osobou č. 202 (Strojírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 56b, 621 00 BRNO) IČO: 00001490

V Bělé pod Bezdězem dne 6.11.2006

Jaroslav Cankař
majitel firmy