

**СТАЛЬНОЙ ГАЗОВЫЙ КОТЕЛ «ЛЕМАКС»  
СЕРИИ «ПАТРИОТ»**



**ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

**4931-015-24181354-2014 РЭ**

## СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.....	3
2. КОМПЛЕКТНОСТЬ .....	3
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ .....	3
4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.....	5
5. УСТРОЙСТВО КОТЛА.....	5
6. МОНТАЖ, ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ.....	5
7. ПОРЯДОК РАБОТЫ.....	8
8. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ .....	10
9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА .....	11
10. ПРАВИЛА УПАКОВКИ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ.....	11
11. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ .....	12
12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ .....	12
13. ОТМЕТКИ О ПРОВЕДЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ .....	13
14. КОНТРОЛЬНЫЙ ТАЛОН НА УСТАНОВКУ КОТЛА .....	14
15. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ .....	14
16. СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ.....	16

## УВАЖАЕМЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ КОТЛА «ПАТРИОТ»!

Мы благодарны Вам за то, что Вы выбрали продукцию торговой марки «Лемакс» серии «Патриот». Теперь Вы являетесь счастливым обладателем высокоеффективного котла серии «Патриот», который при правильной установке, эксплуатации и уходе снизит затраты на отопление Вашего жилья и прослужит Вам долгие годы.



### ВНИМАНИЕ, ПРОЧТИТЕ!

- При покупке котла необходимо убедиться, что его мощность отвечает проекту на отопление Вашего помещения.
- Котел «Патриот», эффективно работает в открытых и закрытых системах отопления, с использованием и без использования циркуляционного насоса.
- При наполнении или подпитке системы отопления давление воды не должно превышать 2,0 кгс/см<sup>2</sup>. Для соблюдения этого условия установите сбросной предохранительный клапан на 1,5-1,7 кгс/см<sup>2</sup> на расстоянии не более 150 мм от места присоединения вентиля для заполнения системы отопления.
- Не допускается устанавливать запорные устройства на сигнальной трубе в открытой системе отопления.
- Запрещается производить подпитку системы отопления во время работы основной горелки и при температуре воды в теплообменнике более 50 °C.
- Настоятельно рекомендуем в точности соблюдать требования к помещению, используемому для установки котла.
- Не допускается эксплуатация котла при нагреве теплоносителя менее 50 °C так как это вызывает обильное образование конденсата и как следствие повышенный износ внутренних полостей котла, сокращающий срок его службы.
- При покупке котла требуйте заполнения торгующей организацией талона на гарантийный ремонт. Проверьте комплектность и товарный вид котла.
- Транспортировка котла разрешается только в вертикальном положении.

## 1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

- 1.1. Прежде чем пользоваться отопительным котлом, ознакомьтесь с настоящим руководством.
- 1.2. Работы по монтажу, инструктаж по эксплуатации, запуск в работу, профилактическое обслуживание и ремонт котла производятся специализированной организацией и местным управлением газового хозяйства в соответствии с «Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления», утвержденными Госгортехнадзором РФ и строительными нормами и правилами СНиП 11-35-76; СНиП 2.04.05-91 Госстроя РФ согласно проекта на установку котла и обязательным заполнением контрольного талона.
- 1.3. Смонтированный котел может быть введен в эксплуатацию только после приемки его специалистами газового хозяйства, инструктажа владельца и обязательного заполнения контрольного талона на установку.
- 1.4. Проверка и чистка дымохода, ремонт и наблюдение за системой водяного отопления производятся владельцем котла.
- 1.5. В помещении, в котором устанавливается котел, необходимо предусмотреть естественную вентиляцию. Запрещается закрывать решетки вентиляционных каналов.
- 1.6. Котел должен размещаться в кухнях и не жилых (неслужебных) помещениях у наружных стен здания. Минимально допустимые расстояния от элементов фасада здания до края патрубка отвода продуктов сгорания рекомендуется принимать:
  - под вентиляционным отверстием – 2,5 м, по горизонтали – 0,6 м;
  - по горизонтали от оконных и дверных проемов – 0,5 м;
  - над уровнем почвы – 0,5 м.
 Не допускается отвод продуктов сгорания:
  - в подъезды, крытые переходы;
  - закрытые балконы, лоджии, эркеры;
  - непосредственно под окнами помещений, в которых устанавливаются отопительные котлы.
- 1.7. Котел должен быть установлен совместно с универсальной системой дымоудаления (УСД) компании «Лемакс». Монтаж дымохода и присоединение к нему котла должны быть выполнены в соответствии разделом № 6 настоящей инструкции.

## 2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- 2.1. Котел отопительный водогрейный с установленным на нем газогорелочным устройством ООО «Лемакс».
- 2.2. Универсальная система дымоудаления (УСД)\*.
- 2.3. Руководство по эксплуатации котла.
- 2.4. Упаковочная тара.

\* – в зависимости от исполнения может не комплектоваться УСД

## 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 3.1. Котлы отопительные водогрейные «Патриот» предназначены для отопления и горячего водоснабжения квартир, жилых домов, коттеджей, зданий административно-бытового назначения, оборудованных системой водяного отопления с естественной или принудительной циркуляцией.  
Котел соответствует всем требованиям безопасности и экологии, установленным для данного вида товара. ГОСТ Р 51733; ТУ 4931-015-24181354-2014.
- 3.2. Котлы работают на природном газе ГОСТ 5542-96 и поставляются в собранном виде с газогорелочным устройством.
- 3.3. Рабочее давление воды в системе отопления не более 2 кгс/см<sup>2</sup>. В закрытой системе отопления необходимо устанавливать систему безопасности с предохранительным клапаном на давление не более 1,5-1,7 кгс/см<sup>2</sup>.

Таблица 1.

№	Показатель	Величина показателей					
		Патриот 6	Патриот 7,5	Патриот 10	Патриот 12,5/ Патриот 12,5B	Патриот 16/ Патриот 16B	Патриот 20/ Патриот 20B
		ГТУ-7,5п	ГТУ-9п	ГТУ-12п	ГТУ-15п	ГТУ-19п	ГТУ-24п
1	Номинальная подводимая тепловая мощность, кВт	7,5	9	12	15	19	24
2	Отклонение номинальной мощности, %	±5%	±5%	±5%	±5%	±5%	±5%
3	Номинальная теплопропизводительность, кВт	6	7,5	10	12,5	16	20
4	Коэффициент полезного действия, %, не менее	87	87	87	87	87	87
5	Температура уходящих газов, °С, не менее	110	110	110	110	110	110
6	Номинальное давление газа, Па	1300	1300	1300	1300	1300	1300
7	Производительность котла/ГВ при $\Delta t = 35$ °С, л/мин	---	---	---	-/4	-/5	-/5
8	Средний расход газа, м <sup>3</sup> /час	0,38	0,45	0,6	0,75	0,95	1,2
9	Максимальная температура воды на выходе из котла, °С	90	90	90	90	90	90
10	Диаметр коаксиального дымохода, мм	250	250	250	250	310	310
11	Длина коаксиального дымохода, мм	330-800	330-800	330-800	330-800	330-800	330-800
12	Габаритные размеры, мм - высота - ширина - глубина	730 550 310	730 550 320	740 595 360	740 595 360	790 670 400	790 670 400
13	Диаметр газового патрубка, дюйм	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
14	Диаметр подсоединяемых патрубков, дюйм	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	2"	2"
13	Номинальное рабочее давление воды в системе отопления, кг/см <sup>2</sup>	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
14	Максимальное рабочее давление воды в системе отопления, кг/см <sup>2</sup>	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
15	Объем теплообменника, л	9,8	9,8	14,4	14,4 / 13	20,7 / 19	20,7 / 19
16	Масса, кг, не более	41	41	50	50 / 52	67 / 69	67 / 69

#### **4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ**

- 4.1 Во избежание аварии и несчастных случаев категорически запрещается:

  - пользоваться котлом детям и лицам, не прошедшим специальное обучение (инструктаж) по безопасному пользованию газом, незнакомым с настоящим «Руководством по эксплуатации» и не выполняющим правила пожарной безопасности;
  - самовольно устанавливать и запускать котел в работу;
  - эксплуатировать котел при неполном заполнении отопительной системы водой;
  - изменять конструкцию котла;
  - разбирать и ремонтировать котел собственными силами и средствами;
  - превышать температуру воды в котле более 95 °C;
  - пользоваться горячей водой из отопительной системы;
  - пользоваться котлом при неисправной автоматике безопасности и других неисправностях котла;
  - оставлять котел, работающий длительное время, без присмотра.

4.2 Участок стены дома, на который устанавливается котел, должен быть из не гораемого материала (например кирпич, бетон). Не допускается размещение легко воспламеняющихся материалов ближе 0,5 м. от дымохода котла. Помещение, где устанавливается котел, должно постоянно проветриваться, а котел систематически очищаться от пыли и других горючих отложений.

4.3 При правильной работе котла и при исправном газопроводе в помещении не должно ощущаться запаха газа. Появление запаха свидетельствует об утечке, возникающей вследствие неисправности котла или газопровода.

4.4 При появлении запаха газа в помещении необходимо:

  - закрыть газовый кран, находящийся на газопроводе;
  - немедленно погасить открытое пламя, не курить, не зажигать спички;
  - не пользоваться электроприборами во избежание искрообразования;
  - проветрить помещение и вызвать работников эксплуатационной службы газового хозяйства для устранения неисправности.

4.5 При пользовании неисправным котлом или при невыполнении вышеизложенных правил эксплуатации котла возможно скопление опасной для жизни окиси углерода (угарного газа). Признаками отравления являются: тяжесть в голове, сильное сердцебиение, шум в ушах, головокружение, общая слабость, тошнота, рвота, одышка, нарушение двигательных функций, потеря сознания.

## 5. УСТРОЙСТВО КОТЛА

- 5.1. Котел представляет собой сварную конструкцию, образующую по всему периметру водяную рубашку, окаймляющую топочную камеру, в которую помещен контур горячего водоснабжения (для котлов с водяным контуром). В нижней части котла, в проеме топочной камеры, установлено газогорелочное устройство с органами управления. В задней части котла находится газоотводящий патрубок для удаления продуктов сгорания из топки. На задней поверхности котла расположены проушины для крепления котла к стене. На боковых стенках котла расположены патрубки для подключения отопления (см. рис. 1).

## **6. МОНТАЖ, ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ**

- 6.1. Котел поставляется в собранном виде. Универсальная система дымоудаления (УСД) находится в отдельной упаковке.
  - 6.2. Ориентировочное количество теплоносителя в системе отопления: Патриот 6 – 100 литров, Патриот 7,5 – 120 литров, Патриот 10 – 150 литров, Патриот 12,5 – 180 литров, Патриот 16 – 240 литров, Патриот 20 – 300 литров. Точное количество теплоносителя определяется в проекте на систему отопления.

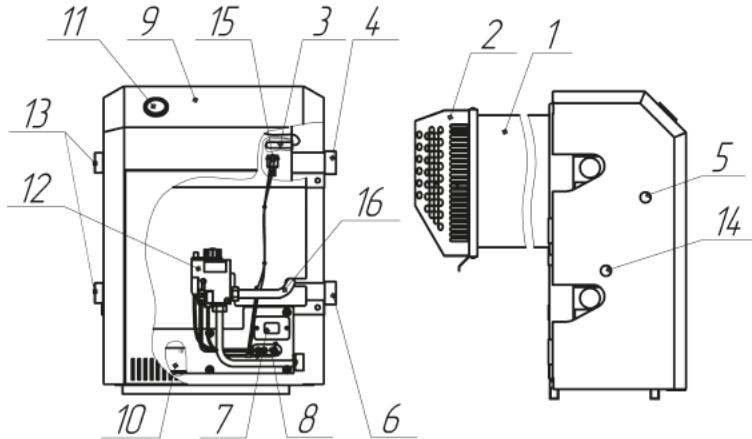


Рис. 1. Устройство изделия

- |   |   |
|---|---|
| 1. Дымовоздушный блок;  | 9. Декоративная облицовка;  |
| 2. Дефлектор;   | 10. Основная горелка;   |
| 3. Стакан для установки баллонов термо-<br>регулятора и термометра;         | 11. Термодиникатор;   |
| 4. Выход воды в систему отопления;  | 12. Автоматика безопасности с газовым<br>клапаном;                |
| 5. Выход воды на горячее водоснабжение<br>(для котлов со водяным контуром); | 13. Заглушки;   |
| 6. Вход воды из системы отопления;  | 14. Вход воды из водопровода (для котлов<br>со водяным контуром); |
| 7. Смотровое окошко;  | 15. Датчик перегрева;   |
| 8. Запальня горелка;  | 16. Гибкая подводка для газа.                                     |

6.3. Помещение, в котором будет устанавливаться котел, должно отвечать требованиям действующих норм и правил. Работы по установке котла должны проводиться работниками СО. Установку котла рекомендуется производить в соответствии с СП 41-108-2004 «Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе»

6.4. Установка котла должна выполняться в соответствии с рисунком 2 в такой последовательности:

6.4.1. Во внешней стене дома в месте, где устанавливается котел, пробить круглое отверстие не менее 280 мм – для котлов мощностью от 6 до 12,5 кВт, и 340 мм – для котлов мощностью 16 и 20 кВт. Высота расположения отверстия должна соответствовать высоте расположения кольца для дымохода на котле.

6.4.2. Закрепить на котле внутренний дымоход 1 при помощи гаек с шайбами, закручивая с усилием, не допускающим повреждение прокладки.

6.4.3. Закрепить наружный дымоход 2 на кольцо котла с помощью трех саморезов 3, входящих в комплект.

6.4.4. Закрепить котел к стене за проушины с помощью анкеров или дюбелей (в комплект котла не входят).

6.4.5. С наружной (уличной) стороны стены надеть наружный дымоход 4 на дымоход 2

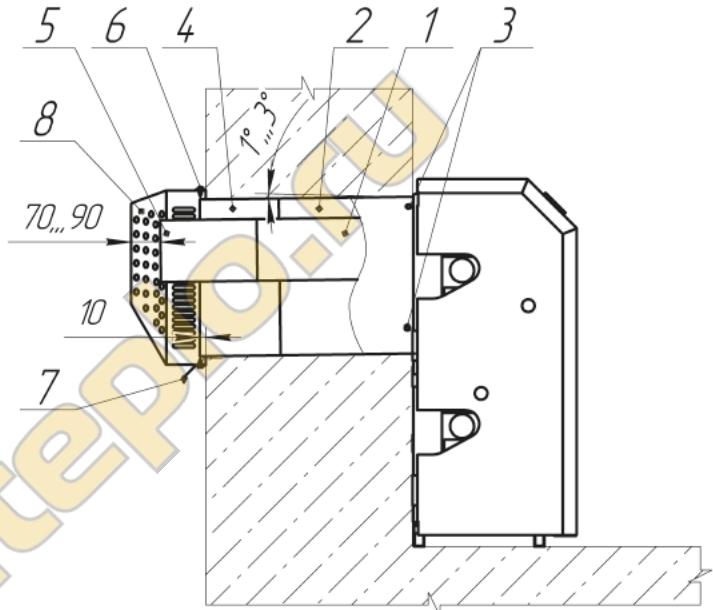


Рис. 2. Монтаж котла

- |   |                        |
|---|------------------------|
| 1, 5 – Дымоход внутренний;                    | 6 – Саморезы;          |
| 2, 4 – Дымоход наружный;                      | 7 – Крышка дефлектора; |
| 3 – Саморезы крепления наружного<br>дымохода; | 8 – Корпус дефлектора. |

так, чтобы его торец выступал за наружную плоскость стены на 10 мм. Зафиксировать наружные дымоходы 2 и 4 в стене так, чтобы обеспечить уклон 1°...3° (для отведения конденсата). Зазор между дымоходом и стеной заделать на всю толщину прилегания негорючим материалом или строительным раствором.

6.4.6. С наружной стороны стены на внутренний дымоход 1 надеть внутренний дымоход 5.

6.4.7. Разобрать дефлектор дымохода, выкрутив четыре самореза 6. На выступающие на улицу торцы внутреннего 5 и наружного 4 дымоходов установить и закрепить к стене дома крышку 7 дефлектора при помощи анкеров или дюбелей (в комплект котла не входят).

6.4.8. Закрепить корпус 8 дефлектора к крышке 7 с помощью четырех саморезов 6.

6.5. Требования к установке котла.

6.5.1. Проход с лицевой стороны котла должен быть не менее 1 м. Расстояние от правой стороны котла до стены должно составлять не менее 400 мм.

6.5.2. Котел должен быть установлен в кухнях, или в нежилых (неслужебных) помещениях возле внешних стен дома. Минимально допустимые расстояния от элементов фасада дома к краю патрубка отвода продуктов сгорания следует принимать согласно таблицы 3.

Таблица 3

Место отвода	Для котлов номинальной мощностью, кВт	
	6; 7,5	10; 12,5; 16; 20
Под приточным вентиляционным отверстием, м	2,5	2,5
Рядом с вентиляционным отверстием, м	0,6	1,5
Под окном, м	0,25	-
Рядом с окном, м	0,25	0,5
Над вентиляционным отверстием, окном, м	0,25	0,25
Над уровнем земли, поверхностью для прохода, м	0,5	2,2 *
Под частями дома, которые выступают более 0,4 м, м	2,0	3,0
Под частями дома, которые выступают менее 0,4 м, м	0,3	1,5
Под другим отводом, м	2,5	2,5
Рядом с другим отводом, м	1,5	1,5

\* Минимально допустимое расстояние 2,2 м от уровня земли, поверхности для прохода к краю патрубка отвода продуктов сгорания относится к случаю, если возле стены есть проход людей. Если стена, на которой патрубок отвода продуктов сгорания выходит на газон, огород, сад и т.п., т.е. нет прохода людей, расстояние от выхода патрубка отвода продуктов сгорания к уровню земли допускается уменьшать до 0,5 м. Место выхода патрубка отвода продуктов сгорания следует загородить сетчатой изгородью.

#### ЗАПРЕЩАЕТСЯ отвод продуктов сгорания:

- в подъезды, крытые переходы;
- закрытые балконы, лоджии, эркеры;
- если расстояние между краем патрубка отвода продуктов сгорания и элементами фасада здания меньше значений указанных в таблице 3.

6.5.3. Стена дома, возле которой устанавливается котел, должна быть из негорючего материала и без огнеопасного покрытия, как минимум, в пределах проекции котла на стену.

6.5.4. Допускается расположение котла номинальной мощностью 6 и 7,5 кВт в подоконной нише, при условии, что расстояние по вертикали от верхней плоскости котла к верхней плоскости ниши или нижней плоскости подоконника, выполненного из негорючих материалов или изолированного негорючими материалами, не меньше 120 мм.

6.5.5. Для предупреждения эффекта электроосаждения рекомендуется при установке котла использовать диэлектрическую вставку.

#### 7. ПОРЯДОК РАБОТЫ

Для включения котла необходимо проверить заполнение котла и системы отопления водой. А так же проконтролировать давление газа в газопроводе.

Для котлов мощностью от 6 до 20 кВт с газогорелочным устройством на основе итальянской автоматики «630 EUROSIT» и инжекционной горелки Polidoro. (см. рис. 5)

- 7.1. Открыть газовый кран на подводящем газопроводе.
- 7.2. Начальное положение круглой ручки управления в позиции «выключено» ( ). Повернуть ручку управления против часовой стрелки в позицию розжига ( ).
- 7.3. Нажать ручку управления до упора и, не отпуская ее в течение 10-60 секунд, нажимать кнопку пьезовоспламенителя до появления пламени на пилотной горелке. После розжига запальной горелки ручку управления необходимо удерживать нажатой 60 секунд, затем плавно отпустить, если пламя погаснет – повторить пункт 7.2-7.3.

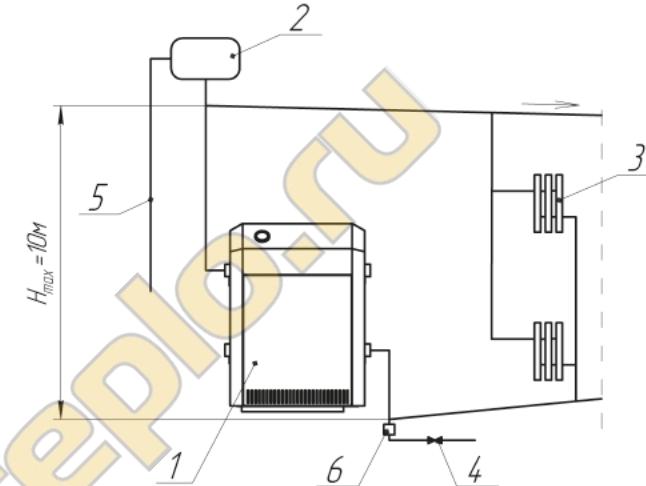


Рис. 3. Примерная схема открытой системы отопления

1. Котел.
2. Расширительный бак.
3. Радиатор отопления.
4. Кран для слива и заполнения отопительной системы.
5. Сигнальная труба.
6. Сбросной предохранительный клапан.

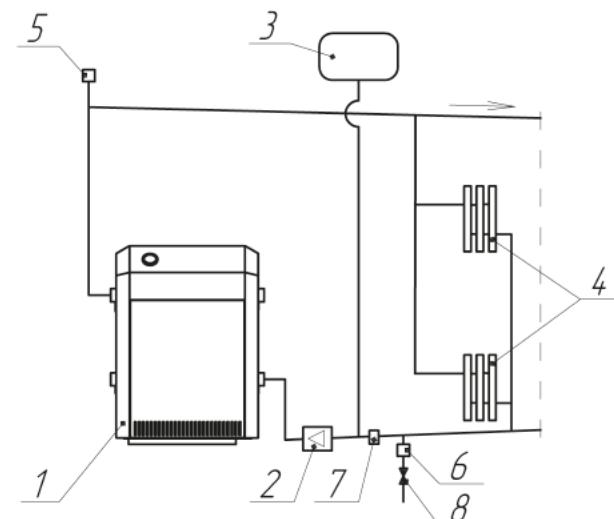


Рис. 4. Примерная схема открытой системы отопления с циркуляционным насосом

1. Котел.
2. Циркуляционный насос.
3. Расширительный бак.
4. Радиаторы отопления.
5. Автоматический клапан сброса воздуха.
6. Сбросной предохранительный клапан на 1,5 атм.
7. Шлакоотделитель.
8. Кран для заполнения и слива системы отопления.

увеличивая время нажатия ручки управления, не ранее, чем через 1 минуту (или после самопроизвольного щелчка внутри автоматики).

- 7.4. Для включения основной газовой горелки повернуть ручку управления против часовой стрелки до позиции 1. Максимальная температура 80 °C теплоносителя соответствует цифре 7 на ручке управления (при соблюдении условий п. 8.4).
- 7.5. Для отключения основной газовой горелки повернуть ручку управления по часовой стрелке до позиции ( ). При этом на пилотной горелке будет гореть факел.
- 7.6. Для полного отключения подачи газа на пилотную и основную горелку повернуть ручку управления по часовой стрелке в позицию «выключено» ( ).

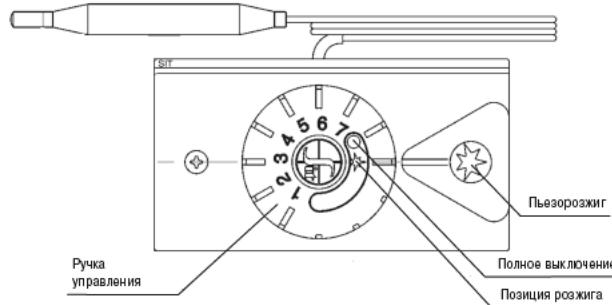


Рис 5.

## 8. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 8.1. Не сливайте воду из котла и системы отопления в неотопительный период, т. к. это приводит к ускоренной коррозии и преждевременному выходу котла из строя. Добавляйте воду в расширительный бачок по мере её испарения.
- 8.2. Для исключения засорения (загрязнения) котла и отопительной системы на обратном трубопроводе перед котлом рекомендуется установить шлакоотделитель (шлакосборник, грязесборник) и производить его периодическую чистку.
- 8.3. Наблюдение за работой котла возлагается на владельца, который обязан содержать его в чистоте и исправном состоянии, своевременно производить проверку и чистку дымохода.
- 8.4. Ежегодный профилактический осмотр, обслуживание и ремонт котла должны производить только квалифицированные работники местного управления газового хозяйства или организация, обслуживающая бытовые газовые приборы.
- 8.5. Запрещается эксплуатация котла при заполнении отопительной системы этиленом содержащей жидкостью. Жесткость воды для заполнения системы отопления горячего водоснабжения не должна превышать 5 ммоль-экв/л.\* Не соблюдение данных требований влечет за собой прекращение гарантийных обязательств.
- 8.6. Для котлов с функцией горячего водоснабжения для эффективного подогрева воды необходимо вывести ручку терморегулятора на максимум и остановить работу циркуляционного насоса, если таковой имеется.
- 8.7. Для контроля состояния, а также чистки дымоудаляющих каналов, в котле предусмотрена съемная верхняя крышка.
- 8.8. Для восстановления рабочих характеристик котла необходимо не реже одного раза в год, проводить работы по очистке его внутренних поверхностей и газохода от сажи и пыли.

\* Жесткость воды выражают в ммольэкв/л (1 ммольэкв/л соответствует 20,04 мг/л катионов Ca<sup>2+</sup> или 12,16 мг/л катионов Mg<sup>2+</sup>). Различают воду мягкую (общая жесткость до 2 ммольэкв/л), средней жесткости (2-10 ммольэкв/л) и жесткую (более 10 ммольэкв/л).

## 9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 9.1. Гарантийный срок эксплуатации котла при выполнении обязательного ежегодного профилактического обслуживания и соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации 36 месяцев со дня продажи.
- 9.2. В случае отказа в работе котла в течение гарантийного срока эксплуатации при соблюдении требований п. 9.1, потребитель имеет право на бесплатный ремонт, а в случае заводского брака теплообменника – замену котла. Гарантийный ремонт котла производится специализированными сервисными центрами или службами газового хозяйства. По результатам ремонта оформляется талон на гарантийный ремонт.
- 9.3. Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не гарантирует работу котла в случаях:
  - правила установки и эксплуатации не соблюдались;
  - монтаж и ремонт котла проводились лицами или организациями на это не уполномоченными\*;
  - не заполнен контрольный талон на установку котла (нет печати организации);
  - в гарантийном талоне отсутствует штамп торгующей организации и дата продажи;
  - не проводилось обязательное ежегодное обслуживание котла;
  - механических повреждений и нарушения пломб;
  - образования накипи и прогара на стенах теплообменника.
- 9.4. Срок службы котла 15 лет.
- 9.5. Предприятие оставляет за собой право вносить изменения, не ухудшающие эксплуатационных характеристик.
- 9.6. Работы, связанные с техническим и профилактическим обслуживанием, не являются гарантийными.

\* ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29 сентября 2003 г. №170 об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда.

## 10. ПРАВИЛА УПАКОВКИ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ

- 10.1. Котлы поставляются в упаковке предприятия-изготовителя.
- 10.2. Котлы транспортируются автомобильным, водным и железнодорожным транспортом в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на конкретном виде транспорта.
- 10.3. Котлы транспортируются только в вертикальном положении, резкие встряхивания и кантовка не допускаются. При транспортировке необходимо предусмотреть надежное закрепление котлов от горизонтальных и вертикальных перемещений.
- 10.4. Упакованные котлы должны складироваться вертикально
- 10.5. Неустановленные котлы хранятся в упаковке предприятия-изготовителя. Условия хранения котлов в части воздействия климатических факторов – 4 ГОСТ 15150-86.
- 10.6. Монтаж и демонтаж газопроводов, установка газовых приборов, котлов и другого газоиспользующего оборудования, присоединение их к газопроводам, системам пожарного водоснабжения и теплоснабжения производится специализированными организациями.

## 11. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Наименование неисправностей	Вероятная причина	Метод устранения
1. Отключается основная горелка	А. Забит дымоход. Б. Нарушена настройка терморегулятора.	А. Очистить дымоход Б. Произвести настройку терморегулятора
2. Утечка газа в местах соединения	Износились прокладки, ослабли резьбовые соединения	Закрыть газовый кран на газопроводе. Вызвать работников газовой службы
3. Пламя горелки удлиненное, красно-оранжевого цвета	А. Забит дымоход. Б. Забились горелки	А. Прочистить дымоход Б. Прочистить горелки
4. Отсутствует циркуляция воды в системе (вода в котле горячая, а в радиаторах холодная)	А. Недостаточное количество воды в системе Б. Нет уклонов труб системы	А. Заполнить систему Б. Выполнить монтаж трубопроводов системы согласно п. 6.8 настоящего руководства
5. Отключился котел	Временно прекращена подача газа	Закрыть газовый кран на газопроводе
6. Котел не включается	А. Произошло окисление контактов термопары Б. Термопара прогорела	А. Зачистить контакты Б. Заменить термопару

## 12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

## 13. ОТМЕТКИ О ПРОВЕДЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Дата	Наименование организации	Подпись, штамп



#### 14. КОНТРОЛЬНЫЙ ТАЛОН НА УСТАНОВКУ КОТЛА

1. Дата установки \_\_\_\_\_
2. Адрес установки \_\_\_\_\_
3. Наименование обслуживающей организации \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
4. Кем произведен монтаж \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
5. Кем произведены (на месте установки) регулировка  
и наладка котла \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
6. Дата пуска газа \_\_\_\_\_
7. Кем произведен пуск газа и инструктаж \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
8. Подпись лица, заполнившего талон \_\_\_\_\_
9. Подпись абонента \_\_\_\_\_ « \_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_ год
10. Штамп организации \_\_\_\_\_ « \_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_ год

#### 15. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

После завершения эксплуатации котёл необходимо демонтировать, выполнив следующие операции:

- перекрыть запорные краны на трубопроводах системы отопления, слить воду из котла (при отсутствии запорных кранов слить воду из всей системы отопления);
- перекрыть запорный газовый кран;
- отсоединить трубопроводы системы отопления, ГВС и газа.

Необходимо помнить, что котёл является потенциально травмоопасным объектом!

Поэтому при утилизации необходимо максимально обеспечить безопасность для окружающих.

Демонтированный котёл рекомендуется сдать в специализированную организацию.



#### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №1

ООО «ЛЕМАКС»  
г. Таганрог, Ростовская область,  
Николаевское шоссе, 10 «В», тел./факс.: (8634) 31-23-45  
**ТАЛОН №** \_\_\_\_\_

Заводской номер \_\_\_\_\_

Модель котла \_\_\_\_\_

Фирма-продавец \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_ г.

Штамп магазина

Владелец и его адрес \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Выполнены работы по устранению неисправностей:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Представитель организации \_\_\_\_\_  
(ФИО, дата)

Владелец (подпись) \_\_\_\_\_

Штамп организации \_\_\_\_\_  
(подпись)

« \_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_ г.

#### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №2

ООО «ЛЕМАКС»  
г. Таганрог, Ростовская область,  
Николаевское шоссе, 10 «В», тел./факс.: (8634) 31-23-45  
**ТАЛОН №** \_\_\_\_\_

Заводской номер \_\_\_\_\_

Модель котла \_\_\_\_\_

Фирма-продавец \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_ г.

Штамп магазина

Владелец и его адрес \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Выполнены работы по устранению неисправностей:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Представитель организации \_\_\_\_\_  
(ФИО, дата)

Владелец (подпись) \_\_\_\_\_

Штамп организации \_\_\_\_\_  
(подпись)

« \_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_ г.

## 16. СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ

Регион	Населённый пункт	Сервисный центр	Телефонный номер
Алтайский край	Барнаул	БарнаулГаз	(3852) 284-000, 606-796
	Барнаул	Барнаул Газ-Сервис	(3852) 252-821
Астраханская обл.	Астрахань	АстраханьГаз	(8512) 39-23-25, 39-00-56
Белгородская обл.	Алексеевка	ИП Беденко Е.А.	(47234) 4-63-81
	Белгород	ИП Щербаков Е.Д.	8-903-642-00-03
	Белгород	ИП Уколов В.В.	(4722) 20-14-35, 8-919-286-75-05
	Белгород	ИП Гривёв Ю.И.	(4722) 500-568, 8-903-642-05-58
	Белгород	СЦ Инвест	(4722) 23-19-19, 8-910-737-22-10
	Валуйки	Аква Терм	(47236) 3-77-18
	Дубовик	ВИД	8-910-320-43-15
	Старый Оскол	ИП Колесников М.В.	(4725) 32-56-54, 8-960-620-93-69
	Старый Оскол	ИП Трубченников И.П.	(4725) 430-027, 8-905-678-80-82, 8-903-642-30-71
	Старый Оскол	Термо Люкс (ИП Пушкарь А.В.)	(4722) 500-568, 8-903-642-05-58
Брянская область	Строитель	ИП Афанасий В.В.	(4722) 207-242, 8-910-36-36-36-9
	Брянск	Газсервис	(4832) 51-44-74
Владимирская обл.	Гусь-Хрустальный	ИП Зайчикова Н.А.	8-920-567-57-47
	Владimir	Авантост	(4922) 32-22-10, 8-920-920-29-29
	Муром	Техно Друг-сервис	(49234) 3-35-54
	Муром	САНТ	(49234) 3-60-83
Волгоградская обл.	Волгоград	Ремгаз-В	8-905-334-06-05, 8-917-933-11-40
	Волгоград	Универсалпромсервис	(8442) 624-998, 624-934
	Волгоград	ВолгоградГазСервис	(8442) 56-42-42, 56-42-40, 8-903-370-21-16
	Камышин	Газ-Сервис	(84457) 5-04-38, 8-927-25-81-778
	Камышин	ИП Пономарёва А.А.	(84463) 2-65-45, 8-929-783-30-03
	Камышин	ИП Третякова Е.В.	8-927-518-26-84, (84457) 5-05-60
	Котово	КотовоГазСтройСервис	(84455) 4-49-79, 2-11-21, 8-937-73-28-427
	Михайловка	ИП Котолов С.А.	8-902-387-08-02 8-937-537-97-17
	Михайловка	ИП Мирошникенко Д.С.	8-906-402-14-63
	Новоаннинский	ИП Черняев Н. Ю.	8-987-643-34-30 8-902-099-38-11
Вологодская обл.	Фролово	Велес	8-905-390-45-15, (84485) 4-12-10
	Вологда	АО Газпром газораспр. Вологда	(8172) 76-89-92, 76-89-99
Воронежская обл.	Великий Устюг	Транзит	(81738) 26-909
	Воронеж	Компания АКИ	(4732) 774-999
Воронежская обл.	Воронеж	ИП Комельский А.В.	(4732) 38-83-83, 58-54-20, 8-910-241-32-66
	Лиски	ИП Соломников В.И. Термоистемы	(47391) 4-17-55
Ивановская обл.	Россошь	ИП Попов И.В.	(47396) 47-478
	Иваново	СГАльфа	(4932) 939-103
Ивановская обл.	Иваново	Сигнал	(4932) 939-159
	Иваново	ИП Большаков М.Ю.	(4932) 50-60-75, 20-70-13, 8-902-746-70-13
Калининградская обл.	Кинешма	ИП Журавлёв И.Н.	8-910-998-53-87, 8-906-618-06-91
	Калининград	Новый элемент	(4012) 507-997
Калужская обл.	Калуга	Газ Сервис	(4872) 701-195
	Таруса	ИП Царенков А.С.	8-903-815-52-38
Кировская обл.	Киров	ПКП ГазТеплоСтрой	(8332) 62-92-50, 37-46-67
	Киров	ГазТеплоСервис	(8332) 22-08-58, 22-55-92
Костромская обл.	Кострома	Газтехсервис	(4942) 42-31-72
	Кострома	Мастергаз	(4942) 321-041
	Кострома	ТД Лаборатория Автоматики	8-903-895-50-30, (4942) 50-38-10
	Армавир	Профит	(86137) 583-90
	Армавир	ИП Шецаев А.	8-918-483-49-33, 8-953-095-24-82
	Белая Глина	Белая ГлинаГаз	(86154) 7-36-74, 8-928-430-98-58
	Горячий Ключ	ИП Кручинин С.В.	(86159) 3-58-98, 8-918-242-99-79
	Горячий Ключ	ГорячийКлючевской горгаз	(86159) 4-67-63, 4-61-81
	Ейск	Ейскогаз	(86132) 2-14-83, 2-12-56
	Каневская	КаневскаяГаз	(86184) 4-21-04
Краснодарский край	Каневская	ГАЗТЕПЛОКОМ	(86184) 7-98-75, 8-988-40-44-104
	Краснодар	Краснодар Газ-Сервис	(861) 279-39-68
	Краснодар	Стопление-Сервис Краснодар	8-938-42-42-443, 8-960-479-62-79
	Краснодар	Теплотехника	(861) 286-02-02, 8-800-100-22-40
	Краснодар	Сантехгазсервис	8-953-115-08-32, 8-967-671-38-03
	Крыловская	КрыловскаяГаз	(86181) 3-09-81, 3-09-80, 3-19-98
	Ленинградская	ЭлитСервис	(86164) 65-495
	Новороссийск	СанТехМонтаж-Б	8-918-350-65-67, (8817) 76-60-59
	Новороссийск	ИП Малов С.С.	(8817) 22-11-04, 8-988-789-99-58
	Новороссийск	ИП Калюжный В.Д.	(8817) 21-20-38, 8-988-765-22-80

Регион	Населённый пункт	Сервисный центр	Телефонный номер
Краснодарский край	Сочи	КРАФТ	8-928-458-93-59, (8622) 2-959-359
	Сочи	ИП Аполлонов А.И.	(8622) 90-14-14, 8-901-401-80-07, 8-963-180-03-04
	Сочи	ИП Пилигина Ю.П.	8-938-444-50-78
	Темрюк	ТемрюкГаз	(86148) 4-16-34, 8-918-211-77-54
	Тихорецк	Тихорецкогаз	(86106) 5-30-05 (103), 5-39-09 (123), 8-018-63-84-704
	Тихорецк	ИП Ключики В.В.	(86196) 7-34-44, 8-918-157-34-44
Курганская обл.	Курган	Высотник и Ко	(3522) 558-112, 8-912-835-81-12
	Шадринск	Газовик	(35253) 5-00-56
Курская обл.	Курск	ИП Славков А.В.	8-951-328-83-83
	Курск	ИП Торянник И.А.	(4712) 309-209, 8-910-313-29-46, 8-950-872-97-99
	Курск	ГАЗКОМФОРТСЕРВИС	(4712) 309-209, 8-903-870-23-28
	Медынка	ИП Малыхин Н.С.	8-910-313-29-46, 8-950-872-97-99
	Обоянь	ИП Малыхин Н.С.	8-910-313-29-46, 8-950-872-97-99
Ленинградская обл.	Обоянь	ИП Торянник И.А.	8-951-334-01-99, 8-908-692-02-46
	Полянское	ИП Котельницкий Д. А.	(4712) 31-28-70, 8-910-731-28-70
	Санкт-Петербург	Котлы в дом	(812) 921-35-52
	Санкт-Петербург	Инженерные Решения	(812) 842-22-51
	Санкт-Петербург	БалтГаз-Сервис	(812) 380-40-80
Липецкая обл.	Санкт-Петербург	ИП Милованов Э.Б.	(812) 981-88-47, 8-911-958-78-73
	Данков	ИП Баловнев А.А.	8-910-351-19-00
	Елец	Теплотройд	(47487) 4-31-41, 2-71-70
	Липецк	ИП Козак В.С.	(4742) 555-385, 392-949
Московская обл.	Усмань	Дельта-ГазОптТорг	(4742) 4-05-20, 2-17-32
	Коломна	Теплос	(496) 813-89-85, 8-915-213-35-95
	Москва	ГОРСЕРВИС	(495) 788-77-39
	Одинцово	МагистральГазСервис	(495) 234-78-56, 971-18-50
Нижегородская обл.	Реутов	Проект-Сервис	(495) 777-80-10
	Бор	ИП Авдеев А.Н.	8-950-35-84-411, (83159) 7-40-22
	Городец	ТеплоГазСнабжение	(83161) 9-12-57, 8-902-30-11-747
	Дзержинск	СЦ Радуга	(8313) 21-89-90, 8-952-780-39-40
Новгородская обл.	Нижний Новгород	Нижегородтепломонтаж	(831) 290-90-99, 290-90-65
	Нижний Новгород	Сити Газ сервис	(831) 202-90-33, 202-90-44, 202-90-31
	Старая Русса	Газпром газораспр. В. Новгород	(81652) 5-06-16
	Новосибирская обл.	Импульс-Сервис	(383) 201-56-52, 201-56-48, 201-49-41
Омская обл.	Новосибирск	Ринней Сервис Сибирь	(383) 201-14-58, 201-14-55, 209-72-31
	Омск	Регионгаз	(3812) 901-121
	Омск	ЦГС-Сервис	(3812) 956 - 149
	Омск	Омскобгаз	(3812) 27-06-08, 27-06-02
Оренбургская обл.	Орск	ИС-Монтаж	(3537) 33-55-50
	Бугуруслан	ИП Лакиров А.Н.	(35352) 3-30-36
Орловская обл.	Оренбург и др. города	ОренбургоБлгаз	(3532) 341-371, 34-12-02
	Орел	Теплосеть	(3532) 51-44-88
Пензенская обл.	Пенза	Газовик-Сервис	(84120) 26-29-27, 26-29-28
	Пенза	Теплосеть сервис	(8412) 71-07-07
Пермский край	Пенза	ИП Агафонов В. Г.	8-927-378-39-89
	Каменка	ИП Фофанов В.М.	8-906-159-68-46
Пермский край	Пермь	Технологии Климата	(342) 263-30-30
	Пермь	ТГВ-Сервис	8-950-449-45-85, (342) 247-91-88
Псковская обл.	Псков	Псковская газовая компания	(8112) 700-710, 700-708, 8-960-222-7-55-7
	Ишакар-Ола	Газнергосистемы	(8362) 38-05-36
Республика Беларусь	Минск	Единый сервис Евротерм	(10375) 17 39 39 504, 44 55 55
	Минск	ТЧУП Газкомплектсервис	(10375) (17) 209-32-17, 206-08-76
Республика Кабардино-Балкария	Нальчик	ИП Киселёв А.В.	8-928-711-40-72
	Прокладный	ИП Ковтуненко Л.А.	8-928-690-67-87
Республика Киргизия	Бишкек	Сервисный центр	0552-903-903
	Бишкек	ИП Еснов Р.К.	8-918-827-09-64
Республика Северная Осетия-Алания	Беслан	ЯДРО	(8672) 40-34-27, 8-918-704-46-18
	Владикавказ	Владикавказ, Беслан	086737) 3-04-33
Республика Адыгея	Майкоп	Единый сервисный центр	(86737) 3-04-33
	Майкоп	Газкомплект - Сервис	8-918-296-43-39, (8772) 55-69-00
Республика Башкирия	Майкоп	Инженерные системы	8-928-668-64-00
	Майкоп	ИП Федорченко В. В.	(8772) 55-24-86, 8-988-479-18-12
Республика Дагестан	Майкоп	Теплострой	(8772) 56-22-98
	Доргали	Газпром газораспределение Уфа	(834787) 2 16 09
	Тумазы	Газпром газораспределение Уфа	(834782) 2 36 06
	Белебей	Газпром газораспределение Уфа	(834788) 5 43 91
Республика Башкирия	Белорецк	Газпром газораспределение Уфа	(834792) 5 30 56

Регион	Населённый пункт	Сервисный центр	Телефонный номер
Республика Башкирия	Бирск	Газпром газораспределение Уфа	(834784) 4 53 39
	Давлеканово	Газпром газораспределение Уфа	(834789) 3 27 50
	Ишимбай	ИП Рахматуллин Р.А.	(34794) 2-32-43, 8-917-465-71-20
	Ишимбай	Газпром газораспределение Уфа	(834794) 2 34 50
	Кильево	Газпром газораспределение Уфа	(8347) 229 04 70
	Кумертау	Газпром газораспределение Уфа	(834761) 4 11 06
	Мелеуз	Газпром газораспределение Уфа	(834764) 3 29 54
	Месягутово	Газпром газораспределение Уфа	(834798) 3 30 31
	Нефтекамский	Газпром газораспределение Уфа	(834783) 6 81 88
	Октябрьский	Газпром газораспределение Уфа	(834767) 6 72 08
	Салават	Газпром газораспределение Уфа	(83476) 35 24 03
	Сибай	Газпром газораспределение Уфа	(834775) 5 38 70
	Стерлитамак	Газпром газораспределение Уфа	(83473) 21 49 20
	Стерлитамак	Единый сервисный центр	8-905-35-60-700
	Уфа	Газкомплект	(8347) 291 28 60
	Уфа	Газпром газораспределение Уфа	(8347) 223 53 49
	Уфа	ИП Луговой А.А.	8-927-331-59-07
	Уфа	ГазСтройИнвест	(347) 246-00-66
	Учалы	Газпром газораспределение Уфа	(834791) 6 12 35
Республика Дагестан	Дербент	Теплотехник	8-963-426-69-59
	Махачкала	Теплосервис	(8722) 91-10-74, 8-988-291-10-74
	Хасавюрт	ИП Басханов Р.А.	8-928-541-77-55
	Хасавюрт	ИП Сулейманов И. Д.	8-928-588-88-83
Республика Казахстан	Алматы	ТеплоROSS Сервис	(727) 317-57-82
Республика Калмыкия	Элиста	ИП Шамаева Н.	(84722) 2-19-52
Республика Крым	Элиста	ИП Киселев Э-В. В.	8-961-543-28-74, 8-917-682-85-06, 8-937-194-25-52
Республика Крым	Керчь	ИП Наливайко С.А.	(06561) 9-22-11, 9-24-11, 8-978-711-86-29
Республика Мордовия	Севастополь	Наш Сервис	(8692) 85-89-9, 8-978-718-53-73
	Ардатов	Газпром газораспр. Саранск	(834-31) 3-10-22
	Зубова Поляна	Газпром газораспр. Саранск	(834-58) 2-16-84
	Ковылкино	Газпром газораспр. Саранск	(834-53) 2-23-39
	Краснослободск	ИП Нотин А.И.	8-987-990-65-00, 8-909-325-96-28
	Краснослободск	Газпром газораспр. Саранск	(834-43) 3-00-62
	Рузаевка	Газпром газораспр. Саранск	(834-51) 6-66-24
	Саранск	ГазСервис	(8342) 31-13-59, 27-01-27
	Саранск	ЛИВИГО	(8342) 30-59-04, 8-917-694-72-66
	Саранск	ИП Телин К. В.	(8342) 47-21-28, 48-24-42
Республика Татарстан	Темников	Газпром газораспр. Саранск	(834-45) 2-10-29
	Чамзинка	Газпром газораспр. Саранск	(834-37) 2-14-65
	Альметьевск	Тепло Сервис Центр	(8553) 35-39-89, 8-951-062-96-16
	Балтаси	АскВарм	8-937-525-79-64
	Казань	ИП Громова Н.И.	(843) 527 80 20, +7 927 249 13 93, +7 987 237 33 47
	Казань	РОСТА	(843) 554-26-68, 293-03-40
	Казань	Татгазсервискомплект-Сервис	(843) 55-77-999, 55-77-900
Республика Узбекистан	Набережные Челны	ТЕПЛОФ	(8553) 38-46-36
	Ташкент	Сервисный центр	998851949013
	п. Кутеши	СТЭП	(83540) 2 40 83, +7 835 236 04 04, +7 903 345 27 49
	пгт. Кадикисы	ИП Петров Ю.Ю.	8-987-662-64-94
	Якутск (Саха)	СахаТеплоСервис Групп	(9142) 755-185
	Якутск	Сахатранснефтегаз	(4112) 46-00-08, 46-00-07
	Азов	ИП Уманец В.В.	8-918-568-78-08
	Азов	ИП Красносий А.А.	8-905-456-21-68
	Батайск	ИП Яковлев А.В.	8-928-296-41-79, 8-952-568-26-62
	Белая Калитва	ИП Габриелян Р.Р.	(86383) 33-8-99, 2-77-97
Ростовская обл.	Волгодонск	ИП Шестаков В.В.	8-928-005-53-93
	Волгодонск	ИП Решетов В.В.	(8639) 26-12-11, 8-908-183-99-93
	Зерноград	Нобигаз	(86359) 42-5-04
	Каменск - Шахтинский	ИП Бордзан А.П.	(86385) 7-11-52, 8-928-147-11-52
	Миллерово	ИП Черенков С.И.	8-908-422-67-20
	Сальск	Универсал	(86372) 5-21-85, 8-928-185-35-09
	Семикаракорск	Семикаракорскогаз	(88356) 4-2142, 4-25-69
	Таганрог	ИП Животеский М.К.	8-951-839-58-60
	Таганрог	ИП Павлов А.В.	(8634) 43-12-53
	Орловский	Комфорт	(86342) 51-4-70
	Покровское	ИП Баранцов А.П.	(863) 472-08-46
	Шахты	Шахтымехрайгаз	8-928-160-47-18
	Шахты	ИП Лисичкин С.В.	8-918-542-49-39, 8-952-588-02-16
	Шахты	ИП Сукова О.А.	8-928-147-04-04, 8-928-148-66-88, 8-938-100-55-33

Регион	Населённый пункт	Сервисный центр	Телефонный номер
Рязанская обл.	Рязань	ИП Горшков А.О.	(4922) 22-22-80, 8-908-544-04-44
	Рязань	ИП Пряженков П.Ю.	8-910-900-22-12
	Жигулёвск	Газэллоприбор	(84862) 7-01-01
	Самара	Средневолжская газовая компания	(846) 310-20-87
	Сызрань	группа компаний Supergas	(846) 266 3-777, 202-12-00
	Чапаевск	ИП Ставничий В.Н.	8-927-205-45-83, 8-917-107-85-80
Саратовская обл.	Саратов	Газовик	(8452) 740-780
	Саратов, Энгельс	Средняя Волга	(8453) 75-04-07
	Саратов	Акватерм-Монтаж	(8452) 209-504, 251-911, 8-937-225-19-11
	Саратов	Тепло-Газ	(8452) 431-495
Свердловская обл.	Абест	ФОМЭК ПЛЮС	(34385) 2-88-13, 8-950-832-44-41
	Верхняя Пышма	ЭКВО ИНЖИНИРИНГ	(34368) 7-90-30, 8-982-840-58-07
	Красноуфимск	ИП Ильин А.Н.	(34394) 2-47-49
	Екатеринбург	Альфатэн	(343) 328-33-28, 361-11-77, 361-88-58
	Нижний Тагил	СтройгасНТ	(3435) 37-91-37, 43-58-57
Смоленская обл.	Сысерть	ИП Бабушкин В.В.	(34374) 8-15-20, 8-922-80-48-102, 8-800-7000-442
	Смоленск	СЦ Дункан	(4812) 35-09-09
	Арияр	СтавАкваТерм	(8652) 7-233-98, 8-962-409-22-82
Ставропольский край	Будённовск	ИП Карабейников В.Ю.	8-962-420-48-08
	Будённовск	ГАЗБЫТСЕРВИС	8-918-740-91-11
	Донской	ИП Ерёмина Л.И.	(86546) 312-20
	Ессентукская	ИП Шахбазов В.О.	(87961) 6-27-27, 8-928-374-47-47, 8-928-337-41-29
	Зеленокумск	Зеленокумскрайгаз	(86552) 8-70-26, 8-78-75
	Кочубеевская	Кочубеевскрайгаз	(86550) 3-82-51, 2-00-82
	Стальгеплострой	Сызрань	8-928-938-38-89
	Красногвардейское	ИП Любимова В.П.	8-928-324-41-98
	Минеральные Воды	ИП Басистык Т.В.	8-928-289-54-83, 8-928-262-48-27
	Минеральные Воды	ИП Савченко В.Б.	8-928-267-91-89
Тамбовская обл.	Минеральные Воды	ИП Свидин Н.А.	8-928-936-60-36
	Невинномысск	Центр отопления и водоснабжения	(86554) 7-10-89, 8-928-820-31-38
	Нефтекумск	ИП Симинюта В.Н.	(86558) 2-29-81
	Новопавловск	Новопавловскрайгаз	(87938) 432-66
	Ставрополь	ИП Дегтярёв А.В.	8-962-440-48-47
	Ставрополь	Тепло-Опт	(8652) 24-66-09
	Ставрополь	КПК Ставропольстройоптогр	(8652) 95-32-56, 95-38-11
	Моршанск	ИП Шамошкин Ю.Е.	(47533) 4-12-78, 8-910-654-17-35
	Тамбов	Теплоника - Сервис	(4762) 71-54-74, 8-915-880-49-07
	Тверь	ИП Гончаров Д.В.	(4822) 77-35-98, 77-35-85, 77-35-88
Тульская обл.	Алексин	ИП Иванцов З.П.	8-980-720-51-71
	Новомосковск	Прометей	(4872) 2-74-96, 8-953-427-02-14, 8-910-949-30-88
	Тула	Теплосервис	(4872) 700-112, 700-113, 8-910-942-74-82
	Тула	Центртеплосервис	(4872) 70-28-40
Тюменская обл.	Берёзово	Берёзовогаз	(34674) 2-16-99, 2-15-84, 2-21-82
	Тюмень	Тюменьгазсервис	(3452) 58-04-04, 73-53-85
	Тюмень	ИП Сабанцева Л.А. Котельщики	(3452) 48-99-36, 988-738, 8-909-736-95-86
	Ишим	ОСК-Газовик	(34551) 6-82-40, 2-80-51
	Тобольск	Тобольсксервискомплект	8-922-475-18-42
	Нефтеюганск	Нефтеюганскгаз	(3483) 27-89-04, 27-73-04, 27-57-14
	Заводоуковск	ИП Богданов А.В.	(34542) 6-79-11, 8-904-888-83-29, 8-962-677-91-26
	Воткинск	ИП Ячина Н.А.	(34145) 3-14-76, 8-912-460-09-54
	Глазов	ИП Анисимов А.В.	8-919-907-80-77
	Завьялово	ИП Овчинников Д.В.	(3412) 62-00-85, 808-220, 8-909-715-04-50
Ульяновская обл.	Ижевск	ИП Турнов А.С.	(3412) 23-33-92, 23-33-29, 8-909-052-66-78
	Ижевск	Строй Инвест	(3412) 90-72-75, 8-909-060-72-75
	Ижевск	Центртеплосервис	(3412) 569-781, 565-516
	Димитровград	Единая Служба Монтажа	8-909-358-55-11
Челябинская обл.	Ульяновск	Единая Служба Монтажа	(8422) 78-52-91
	Ульяновск	Современный Сервис	(8422) 73-29-19, 73-44-22
	Челябинск	РСТ - Теплотехника	(351) 77-55-343, 777-53-97, 8-952-511-50-78,
	Копейск	Газпром газодостр. Челябинск	8-908-043-13-95
Чеченская республика	Магнитогорск	ИП Арефина Г.Ю.	(35139) 7-29-00, 8-908-588-71-28, (3519) 20-30-90, 58-59-00
	Мисс	АстанаГаз	8-908-579-33-18
	Аргун	ИП Магомадова М.И.	8-928-890-86-42
	Грозный	Отопление 21 века	8-963-569-10-00
Ярославская обл.	Углич	Отопительная водная техника	8-920-131-01-36
	Ярославль	Полимастер-С	(4852) 92-13-95

avtonomnoeteplo.ru

ООО «ЛЕМАКС»  
347913, Россия, г. Таганрог,  
Николаевское шоссе, 10В  
тел. +7 (8634) 312-345

[www.lemax-kotel.ru](http://www.lemax-kotel.ru)  
**8-800-2008-078**  
горячая линия